


SMARTY2C

model SW103



Français

1. Présentation du produit et définitions des boutons

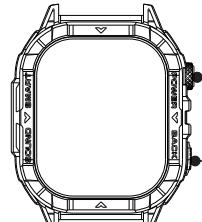

Définition du bouton ① :

Bouton d'alimentation : Appuyez brièvement une fois sur l'interface du cadran de la montre pour accéder à l'interface de la liste des applications, appuyez brièvement une fois sur l'interface de la liste des applications pour revenir à l'interface du cadran de la montre.

Appui long pendant 3 secondes : mise sous/hors tension, redémarrage, Redémarrage (appui long pour afficher la sélection du menu).

Définition du bouton ② :

Touche retour/touche de raccourci :

Appui court :

A: Les autres pages reviennent au niveau précédent.

B: Appuyez brièvement pendant que l'écran est inactif pour éclairer l'écran.

C: Pause/continuer pendant l'exercice.

-07-

D. Appuyez brièvement lorsqu'il y a un appel entrant pour couper le son. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes : Activer le mode sport.

2. Définition du contrôle de l'écran tactile

- **Balayez vers le bas** : faites glisser votre doigt vers le bas sur l'interface du cadran de la montre pour ouvrir la barre d'état.
- **Balayez vers le haut** : faites glisser votre doigt vers le haut sur l'interface du cadran de la montre pour accéder à l'interface d'informations de notification.
- **Balayez vers la gauche** : balayez vers la gauche sur l'interface du cadran de la montre pour accéder à la fonction de navigation de la carte.
- **Balayez vers la droite** : balayez vers la droite sur l'interface du cadran de la montre pour accéder à l'interface du cadran de la montre.

3. Charger

- 3.1 Lorsque la montre indique que la batterie est faible, veuillez la charger à temps. Le temps de charge est de 2 à 3 heures.

-08-

3.2 La montre utilise la charge magnétique. Alignez le contact de charge du câble de charge avec le port de charge de la montre pour charger jusqu'à ce que l'indicateur de charge soit complètement chargé.


3.3 Lors du chargement, afin d'assurer une charge stable, la montre éteint l'écran pour le chargement. Cliquez sur le bouton pour rallumer la montre. Lorsque l'affichage de l'écran est rallumé, le temps de charge sera prolongé de 1 à 5 minutes avant de se réveiller. Remettez la montre en marche. C'est normal.

Veuillez attendre 5 minutes. Vérifiez à nouveau l'état de charge de la montre.

3.4 Veuillez utiliser un chargeur avec une tension de sortie nominale de 5 V et un courant nominal de charge compris entre 0.5 A et 2 A ou une interface USB d'ordinateur pour charger la montre.

3.5 Lorsque la montre n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez l'éteindre et la ranger dans un endroit sec et bien aéré.

Sur la montre, appuyez brièvement sur le bouton de la montre pendant 2 à 3 secondes pour changer de cadran, faites glisser le cadran de la montre vers la gauche ou la droite pour sélectionner le cadran de la montre, puis cliquez pour sélectionner le cadran de la montre.

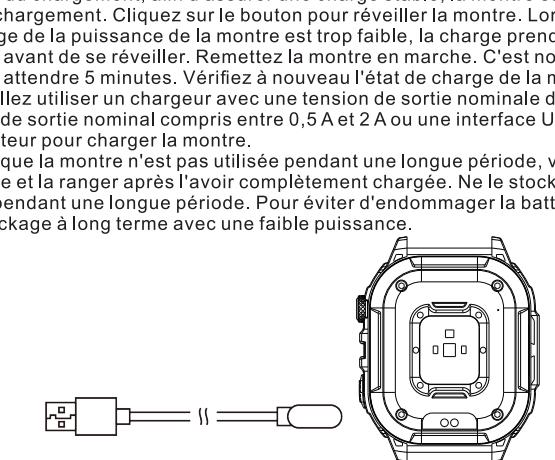

-09-

4. Connexion APP

Scannez le code QR de la montre ou accédez aux principaux marchés d'applications pour télécharger et installer l'application « FitCloudPro ». Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, une fenêtre contextuelle d'autorisation apparaîtra pour vous le rappeler. Veuillez cliquer sur « Autoriser » pour vous assurer que l'application peut obtenir les autorisations correspondantes.

- Ouvrez l'application mobile et définissez les informations personnelles
- ↓
- Basculez vers la page "Périphérique" et cliquez sur Lier le périphérique
- ↓
- Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils analysés
- ↓
- Reliure terminée



Pendant le processus de connexion, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour confirmer la connexion à l'appareil. Une fois la connexion réussie, l'icône d'appel et l'icône de connexion de données dans la barre d'état, la montre deviendra verte. Le statut rouge signifie non connecté.

-10-

- | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------|----|-------|-----|-----------|--------|
| 21:52 | Thu 13 | Call | BT | Wi-Fi | GPS | Bluetooth | Screen |
| Appel BT et APP | Déconnecté | | | | | | |

- | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|------|----|-------|-----|-----------|--------|
| 21:52 | Thu 13 | Call | BT | Wi-Fi | GPS | Bluetooth | Screen |
| APP Connectée | Appel BT déconnecté | | | | | | |

- | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------|----|-------|-----|-----------|--------|
| 21:52 | Thu 13 | Call | BT | Wi-Fi | GPS | Bluetooth | Screen |
| APP Connecté | Appel BT connecté | | | | | | |

- 6.4 Ne placez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, contre une fenêtre ou dans un endroit où il est exposé à la chaleur.
- 6.5 Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de sources de feu exposées, telles que des cuisinières à induction, des fours à micro-ondes, des fours, des chauffe-eau, des cuisinières, des bougies ou d'autres endroits susceptibles de gêner le fonctionnement des appareils.
- 6.6 Ne laissez pas les enfants ou les animaux mordre l'appareil ou ses accessoires pour éviter de provoquer des blessures ou une panne de l'appareil.
- 6.7 Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants doivent utiliser l'équipement sous la surveillance d'un adulte.
- 6.8 Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible. Veuillez ne pas remplacer la batterie.
- 6.9 Si la montre a été exposée à l'eau, veuillez essuyer les taches d'eau sur la surface de la montre à temps après avoir quitté la source d'eau. S'il y a trop de taches d'eau résiduelles dans la cavité sonore du haut-parleur et qu'elles ne sont pas essuyées à temps, l'effet sonore peut être affecté. Veuillez trouver le trou sonore du haut-parleur et éliminer à temps les taches d'eau restantes dans la cavité sonore.

-11-

5. Dissocier l'application

- IOS : recherchez « Dissocier » sur l'interface « Appairil » de l'APP, cliquez sur Dissocier, puis entrez dans l'interface « Paramètres-Bluetooth » du système de téléphone mobile pour rechercher l'appareil et cliquez sur l'option « Ignorer ceci « Appairil » pour se dissocier du système de téléphone mobile afin de garantir qu'il ne se reconnectera pas au téléphone mobile, sinon il ne pourra pas se reconnecter au prochain appareil.
- Android : recherchez « Dissocier » sur l'interface « Appairil » de l'application et cliquez sur Dissocier pour vous déconnecter du téléphone.

6. Précautions

- 6.1 Il est interdit de recharger en cas de dégât des eaux.
- 6.2 Cet appareil n'est pas un dispositif médical et les données et informations fournies sont uniquement à titre de référence.
- 6.3 Ne placez pas l'appareil dans de l'eau chaude ou des saunas pour éviter l'intrusion de vapeur. Si la montre est endommagée en raison de dégâts d'eau causés par une utilisation non conforme aux instructions, notre société ne fournira pas de garantie gratuite.

-12-