




English	01-08
Français	09-16
Deutsch	17-24
Italia	25-32
España	33-40
日本語	41-47

English	01-08
Français	09-16
Deutsch	17-24
Italia	25-32
España	33-40
日本語	41-47



1. Présentation du produit et définitions des boutons



Définition du bouton :
 Bouton d'alimentation
 Appui court : appuyez brièvement une fois sur l'interface du cadran de la montre pour éteindre l'écran. Appuyez brièvement une fois sur l'interface de la liste des applications pour revenir à l'interface du cadran de la montre, et appuyez à nouveau brièvement pour éteindre l'écran.
 Appui long pendant 3 secondes : mise sous/tension, redémarrage, SOS (appui long pour afficher la sélection du menu).
 Appuyer et maintenir pendant 8 secondes : forcez le redémarrage de l'appareil.

Définition du bouton :
 Appui court :
 A. Les autres pages reviennent au niveau précédent/aux fonctions de raccourci personnalisées.
 B. Appuyez brièvement pendant que l'écran est inactif pour éclairer l'écran.

[illegible]

mettre la fin au mode exercice. (Si la durée de l'exercice est trop courte, les données de la batterie ne sont pas optimales. Pour améliorer les performances de la batterie, l'exercice est terminé, appuyez brièvement sur le bouton **3** pour continuer l'exercice. Appuyez brièvement sur le bouton **2** pour quitter l'exercice.


2. Définition du contrôle de l'écran tactile

- 1. **Glissez la barre** : la barre de la suralimentation vers le bas pour ouvrir la barre d'état.
- 2. **Charge** : fonction de la batterie. La carte vers le haut sur l'écran du cadran de la batterie.
- 3. **Balayez vers la gauche** : balayez vers la gauche sur l'interface de numérotation pour accéder au menu principal.
- 4. **Balayez vers la droite** : balayez vers la droite sur l'interface du cadran de la montre pour accéder à l'interface d'informations.

Sur l'interface du cadran de la montre, appuyez et maintenez le cadran de la montre pour sélectionner le cadran de la montre. Glissez la barre de la gauche ou la droite pour sélectionner le cadran de la montre, puis cliquez pour sélectionner le cadran de la montre.

3. Charger

1. Lorsque la montre indique que la batterie est faible, veuillez la charger à temps. Le chargement est de 3 à 10 heures.
2. La montre utilise la charge magnétique. Alignez le contact de charge du câble de la montre avec le contact de charge de la montre.
3. Lors du chargement, afin d'éviter une surchauffe, la montre doit être placée sur une surface fraîche sur l'écran de la montre.

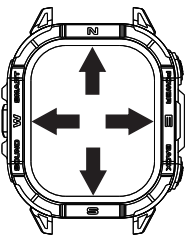

Talhega de la puissance de la montre il faudra le faire trop, la charge prendra 3 à 5 heures pour la première fois. Ensuite, la recharge prendra environ 2 heures.


Veillez attendre 5 minutes. Vérifiez le nouveau l'état de charge de la montre.

3. Veuillez utiliser un chargeur avec une tension de sortie nominale de 5 V et un courant nominal de 1 A. Utilisez la prise de courant de 5 V et 1 A du chargeur d'ordinateur pour charger la montre.

3. Lorsque la montre ne peut plus être chargée pendant une longue période, veuillez l'éteindre et la ranger après avoir complété la charge. Ne la stockez jamais dans un environnement humide pendant une longue période. Remplacez la batterie lors d'un stockage à long terme avec une faible puissance.

4. Utilisez un GPS

4.1 Afin d'obtenir une meilleure expérience, lorsque vous utilisez la fonction GPS pour la première fois, veuillez d'abord vous connecter à l'application. Une fois terminée, l'application « GloryFit » enverra l'adresse des éphémérides GPS d'autres données à la montre via Bluetooth en arrière-plan. Une fois l'envoi réussi des éphémérides, le temps de positionnement GPS sera considérablement raccourci. Si il n'est pas possible de télécharger les données, vous pouvez unvez un suivi avec fonction GPS pour la première fois. La montre affichera un

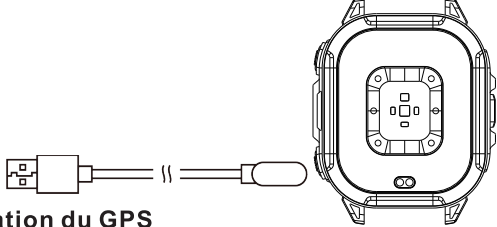

rapport à AGPS et à l'exercice de l'AGPS (rendra le temps de positionnement trop long et affectera l'expérience de positionnement). Vous pouvez essayer de dissocier ce lien à nouveau l'application Watch. Et attendez 2 minutes avant de réessayer.

Après avoir installé l'application, SIATOPS est envoyé avec succès et que la fonction est activée pour la première fois, le rapport à AGPS est « apparaît pas ».

2. A côté « valise main » l'application « GloryFitPro » doit apparaître à nouveau les dernières données d'éphémérides GPS de la journée. Lorsque la montre est chargée, les données d'éphémérides GPS de la journée sont envoyées à l'application.

3. Le temps de positionnement GPS est trop long et la trajectoire est déformée, les données affectées par le fait que les données des données d'éphémérides GPS sont envoyées à l'application.

4. Lorsque la montre est chargée, les données d'éphémérides GPS sont envoyées à l'application.


4. Enregistrer les données après l'exercice et l'AGPS synchronisera les données de l'exercice. Les trajectoires de mouvement et les données de mouvement

5. Interface utilisateur GPS



6. Connexion AGPS

Scannez le code QR de la montre ou accédez aux paramètres marchés

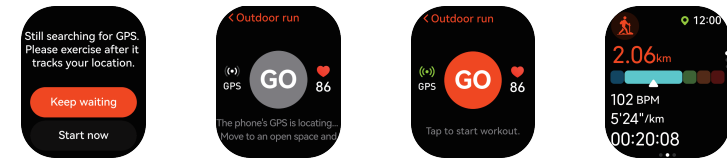

Après l'application pour télécharger et installer l'application « Glimo Pro ». Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, une fenêtre contextuelle d'application apparaîtra pour vous le rappeler. Veuillez cliquer sur « Autoriser » pour vous assurer que l'application peut obtenir les autorisations correspondantes

1 Ouvrez l'application mobile et définissez les informations personnelles

2 Basculez vers la page "Périphérique" et cliquez sur le périphérique

3 Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils analysés

4 Relancez terminée

balayage Deuxième code sur le montre

Pendant le processus de connexion, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour confirmer la connexion de couplage avec le mobile et le téléphone mobile. Une fois que vous avez cliqué sur « Oui » et l'étape de connexion de données dans la barre d'état, la montre deviendra verte. L'état gris signifie non connecté.



8.4 Ne place pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, comme un tabaclo de bord de voiture ou un rebord de fenêtre.

8.5 Ne place pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de sources de foudre, telles que des cuisinières à induction, des fours à micro-ondes, des fours, des chauffe-eau, des cuisiniettes, des bougies ou d'autres appareils susceptibles de générer des températures élevées.

8.6 Ne laissez pas les enfants ou les animaux mordre l'appareil ou ses accessoires pour éviter de provoquer des blessures ou une panne de l'appareil.

8.7 L'équipement n'est pas un jouet. Les enfants doivent utiliser l'équipement sous la surveillance d'un adulte.

8.8 Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible. Veuillez ne pas remplacer la batterie vous-même.

8.9 Si l'appareil s'arrête soudainement, veuillez essayer les touches d'on / off sur la surface de la montre à travers avoir quitté l'appareil pendant 10 secondes. Il y a trop de chaleur, le froid ou l'humidité, veuillez attendre quelques minutes et recommencer à peser. Évitez d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée sans pauses régulières. Utilisez souvent pour être affecté. Veuillez trouver le trou sonore du haut-parleur et éliminer les touches de l'eau restantes dans la cavité sonore.