




Guide d'utilisation du produit SW201



1. Présentation du produit et définition des touches



Définition de la touche 1 :

Claves de démarrage

Appuyez court : Appuyez courtement une fois sur l'interface du cadran pour éteindre l'écran, Appuyez courtement une fois sur l'interface de la liste d'applications pour revenir à l'interface du cadran, Appuyez courtement une fois sur l'interface du cadran pour éteindre l'écran. Appuyez longuement 2S : démarrage/arrêt, redémarrage, SoS (appuyez longuement pour sélectionner le menu).

Appuyez sur 12S : redémarrer complètement l'appareil.

DÉFINITION DE LA TOUCHE 2 :

RETOUR / RACCOURCIS :

APPUYER COURT :

A. D'AUTRES PAGES RETOURNENT AU NIVEAU SUPÉRIEUR / FONCTION DE RACCOURCI PERSONNALISÉ.
B. APPUYEZ COURTEMENT SUR L'ÉCRAN POUR ALLUMER L'ÉCRAN.
C. SUSPENSION/CONTINUATION DU MOUVEMENT.
D. APPUYEZ COURTEMENT LORS DE L'APPEL SILENCIEUSEMENT. APPUYEZ LONGUEMENT PENDANT 2 SECONDES : ACTIVER L'ASSISTANT VOCAL / FONCTION DE RAPIDITÉ PERSONNALISÉE. COMPLÉMENT : LA TOUCHE DE RETOUR / RACCOURCI DEUX CHOIX, LE CLIENT PEUT CONFIGURER LE CHOIX, SANS DÉFINIR LA FONCTION DE RACCOURCI, APPUYEZ COURT POUR REVENIR AU NIVEAU SUPÉRIEUR, APPUYEZ LONGUEMENT SUR L'ASSISTANT VOCAL, COMME LA FONCTION DE RACCOURCI, APRÈS LA DÉFINITION DE LA FONCTION DE RACCOURCI, EN SUIVANT LES PARAMÈTRES.

La touche 3 définit les touches de mouvement :

Appuyer court :

A. Entrer dans la liste des modes sportifs

B. Appuyez courtement sur l'écran pour allumer

C. Appuyez sur 2S pendant l'exercice : Arrêter et mettre fin au mouvement


Appuyer 4 pour définir la lampe de poche allumée / clé

Remarque : les sports aquatiques se réfèrent à des sports aquatiques tels que la natation, la plongée, le rafting, la voile, etc., dans ce mode pour empêcher les gouttes d'eau de toucher accidentellement, le mouvement désactivera par défaut la fonction de toucher, privilégier l'utilisation de touches, mais également en déverrouillant la fonction de toucher pour réaliser la manipulation.

Définition des touches en mode sport actif :

Clavier 1 : Un court clic débloque la fonction tactile. Après le déverrouillage, si l'interface est basculée, vous pouvez basculer en utilisant la touche 1
Page. Route 2 : Cliquez court pour suspendre le mode de mouvement actuel. Appuyez encore une fois pour continuer le mouvement actuel et verrouillez l'écran tactile. Clavier 3 : Cliquez court pour faire basculer la page et appuyez longuement pour terminer le mode de mouvement. Si la durée du mouvement est trop courte, les données ne seront pas enregistrées, et lorsque la fenêtre contextuelle indique s'il est terminée, appuyez sur la touche 3 pour continuer le mouvement. Appuyez courtement sur la touche 2 pour quitter le mouvement.


2. Définition de la logique tactile



Sur l'interface du cadran, appuyez sur le cadran pendant 2-3 secondes pour changer le cadran, faites glisser à gauche et à droite pour sélectionner le cadran et cliquez sur le cadran sélectionné.

3. Charger

1. Lorsque la montre indique que la charge est faible, chargez à temps, la durée de charge dure 2-3 heures.
2. La montre est recharge magnétique, le contact de charge du câble de charge est aligné sur le port de charge de la montre pour charger jusqu'à ce que l'écran de la montre affiche un message de charge.
3. Lors de la charge, afin d'assurer la stabilité de la charge, la montre va éteindre l'écran de charge, cliquez sur le bouton pour réveiller la montre, lorsque la charge de la montre est trop faible, il faut charger 3-5 minutes pour réveiller la montre, ce qui est normal, veuillez attendre 5 minutes avant de vérifier la situation de charge de la montre. 4. Veuillez utiliser un chargeur avec une tension de sortie nominale de 5V, un courant de sortie nominal de 0,5A-2A ou une interface USB de l'ordinateur pour charger votre montre.
5. Lorsque la montre n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la stocker après avoir été complètement chargée. Ne les stockez pas pendant longtemps en état de perte d'électricité. Pour éviter une perte d'électricité de stockage prolongée et endommager la batterie. Combien



4. Utilisation du GPS

1. Pour une meilleure expérience, la première fois que vous utilisez la fonction GPS, veuillez connecter l'application de liaison. Dans environ 3 minutes après la liaison, l'application "GloriFitPro" envoie en arrière-plan des données telles que l'orbite du calendrier astéral GPS sur la montre via Bluetooth, et après l'envoi réussi du calendrier astéral, la durée de localisation GPS peut être considérablement réduite. Si l'envoi n'est pas réussi, lorsque le mouvement avec fonction GPS est activé pour la première fois, la montre affichera un rappel "AGPS a expiré". L'expiration de l'AGPS peut entraîner un temps de localisation trop long et affecter l'expérience de localisation. Vous pouvez essayer de débrancher et de relier à nouveau l'APP de la montre. Attendez 2 minutes avant d'utiliser le GPS. Si l'AGPS est émis avec succès, la fonction GPS est activée pour la première fois, l'avertissement "AGPS a expiré" ne s'affichera pas.
2. Chaque matin, à 9h00, l'application GloriFitPro récupère les dernières données du calendrier GPS du jour. La montre est connectée en Bluetooth pour obtenir les dernières données de calendrier astrologique GPS.

3. Le temps de positionnement GPS est trop long et la trajectoire GPS est dérivée, influencé par les facteurs environnementaux, le choix d'un endroit vide ou loin des complexes de haute hauteur aide le GPS à localiser rapidement et à réduire le décalage de la trajectoire.
4. Sauvegardez les données après la fin de l'exercice et l'application synchronisera les données de l'exercice. La trajectoire de mouvement et les données de mouvement peuvent être consultées en détail sur l'application.

5. Présentation des principales fonctions

Centre de contrôle : appel Bluetooth activé / désactivé, réglage de la luminosité, interrupteur silencieux, interrupteur mode économie d'énergie, système, paramètres, etc. (+ Ajouter manuellement)

Fonction d'appel : Cette fonction nécessite une connexion Bluetooth audio, lorsque vous entrez dans le numéro de téléphone, vous pouvez entrer le numéro de téléphone après avoir appelé selon les besoins : clavier 7, 9 appuyez longuement sur 2s pour entrer "et il".

Contacts couramment utilisés : vous devez ajouter dans les paramètres de la barre d'adresses de l'application, les contacts définis seront automatiquement synchronisés avec l'appareil, jusqu'à 100 contacts et 1 contact SOS.

Appels Bluetooth : après la connexion de la montre à l'APP, la fenêtre pop-up de l'appel Bluetooth apparaît, l'utilisateur doit autoriser la demande de connexion, la connexion peut être terminée avec la fonction d'appel Bluetooth.

Données d'exercice : affiche le nombre de pas enregistrés pour la journée, la distance, les données de calories, les sept derniers jours, vous pouvez définir le nombre de pas cible dans l'application.

Sport : Le démarrage comporte 14 modes de sport par défaut : course à l'extérieur, marche à l'extérieur, marche à l'intérieur, course à l'intérieur, vélo à l'extérieur, cyclisme à l'intérieur, natation en piscine, natation en eau ouverte, triathlon, alpinisme, machine, course, danse, formation libre. Plus de 160 modes de mouvement peuvent être ajoutés manuellement à la montre, avec jusqu'à 24 modes de mouvement intégrés, les utilisateurs peuvent basculer librement selon leurs besoins.

Histoires de travail : L'interface enregistre vos 10 dernières calories, historique et autres données.

Fréquence cardiaque : lorsque vous entrez dans l'interface de mesure du rythme cardiaque, la lumière verte en bas s'allume pour commencer la mesure, environ 45 secondes après la fin de la mesure, il y aura un rappel de vibration, si vous indiquez que vous n'avez pas porté la montre, vous devez porter la montre à nouveau. Il permet d'afficher l'intervalle de fréquence cardiaque actuel de l'utilisateur et la courbe de fréquence cardiaque 24 heures.

Oxygène sanguin : Lorsque vous entrez dans l'interface de mesure de l'oxygène sanguin, la lumière rouge en bas s'allume pour commencer la mesure, environ 45-60 secondes après la fin de la mesure, il y aura un rappel de vibration, la mesure est basée sur la technologie PPG. Vous pouvez afficher les sept dernières valeurs d'oxygène dans le sang de l'utilisateur.

Pression : lorsque vous entrez dans l'interface de test de pression, la lumière verte en bas s'allume pour commencer la mesure, environ 45 secondes après la fin de la mesure, il y aura un rappel de vibration, si vous indiquez que vous n'avez pas porté la montre, vous devez porter la montre à nouveau. Il permet d'afficher la courbe de contraste entre les données de pression de l'utilisateur pour la période actuelle et celle enregistrée.

Sommeil : la montre affiche les données de sommeil de la journée, l'application peut voir les données de sommeil dans les 7 jours, expiré automatiquement. Tous les jours à 18h00, effacez les données du jour dans votre montre et réenregistrez les nouvelles données de sommeil.

Santé des femmes : une fois la montre connectée à l'APP, définissez le sexe du compte sur une femme, l'APP ouvre les rappels de santé des femmes pour consulter les informations de rappel de santé des femmes sur la montre

Musique : Une fois la montre connectée à l'APP, vous pouvez contrôler la pause et le démarrage du lecteur de musique du téléphone, le réglage du volume et la commutation de chansons.

Météo : Une fois la montre connectée à l'application, l'interface météo affiche en temps réel la température et le type de météo.

Informations : Après la connexion de la montre à l'APP, l'ouverture de la poussée des informations pertinentes à l'APP, la montre peut recevoir le message correspondant pour enregistrer jusqu'à huit derniers messages.

Alarme : Une fois la montre et l'APP connectées, vous pouvez configurer une alarme unique, une alarme circulaire, jusqu'à 5 alarmes.

Chronographe : Cliquez sur le bouton Démarrer pour démarrer le chronographe, cliquez sur le bouton Pause pour arrêter le chronographe, cliquez sur le bouton Réinitialiser pour réinitialiser le chronographe.

Musique locale : une fois la montre connectée à l'APP, vous pouvez opérer à l'APP et diriger la musique au format mp3 de la mémoire locale du téléphone vers la montre, de sorte que vous pouvez diffuser de la musique de manière indépendante ou connecter un casque Bluetooth à la montre. Remarque : Le dispositif d'origine doit être débranché avant de connecter les casques Bluetooth. 2. La mémoire de la montre est limitée et le nombre de chansons importées est limité, en fonction de la taille réelle d'une chanson.

Carte topographique : après la connexion de la montre à l'APP, ouvrez "carte topographique" dans l'interface de l'APP, chargez la carte localement, vous pouvez transmettre la correspondance de la carte topographique de la montre à la montre, vous pouvez effectuer des opérations telles que le processus d'ajout de données, le processus de retour suivi, il faut cliquer sur "Enregistrer la trajectoire" sur la carte pour effectuer un mouvement et sauvegarder l'itinéraire, puis utiliser "Mon itinéraire" pour le retour suivi.

Cours de course : la montre est intégrée à une série de cours de course, dans lesquels l'utilisateur pratique des mouvements standardisés en fonction des instructions écrites contenues dans le cours.

Enregistrement audio : activez la fonction d'enregistrement audio, cliquez pour commencer l'enregistrement et enregistrer l'enregistrement, le nombre de sauvegardes est limité, en fonction de la taille de la mémoire réelle du fichier.

Baromètre d'altitude : activez la fonction baromètre d'altitude pour voir les données d'altitude et de pression de votre emplacement.


Compass : activez la fonction de la boussole, faites des gestes selon l'icône, calibrez la boussole pour voir l'orientation de votre position.

6. Interface d'utilisation GPS



7. Comment se connecter à l'application

Scannez le code QR de votre montre ou téléchargez et installez l'application "GloriFitPro". La première fois que vous ouvrez l'application, un rappel pop-up d'autorisations apparaît. Cliquez sur "Permettre" pour vous assurer que l'application obtient les autorisations correspondantes.

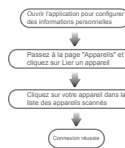

Pendant la connexion, il y aura une fenêtre contextuelle pour confirmer la connexion avec une montre, un téléphone portable, etc., veuillez cliquer sur Confirmer l'accouplement. Après une connexion réussie, l'icône d'appel et l'icône de connexion de données de la barre d'état de la montre devient vert. En gris, non connecté.



8. Comment déconnecter un appareil

IOS : Dans l'interface de l'APP "Appareil" trouver "débrancher" cliquez sur Débrancher, entrez dans le système mobile "Paramètres - Bluetooth" interface, cliquez sur l'appareil à droite ! Ensuite, sélectionnez "Ignorer cet appareil" pour déconnecter le système du téléphone et vous assurer que vous ne vous connectez plus au téléphone, sinon vous ne pourrez pas vous connecter à nouveau la prochaine fois. Android : Trouvez "Débrancher" dans l'interface de l'application "Appareil" et cliquez sur Débrancher pour déconnecter le téléphone.

9. Attention à prendre

1. Il est interdit de charger en cas de taches d'eau.
2. Cet appareil n'est pas un appareil médical et les données et informations fournies sont uniquement à titre indicatif.
3. Résistance à l'eau Ce produit est conforme à la norme 3ATM d'étanchéité à l'eau (qui peut supporter une pression d'eau de 30 mètres pendant 10 minutes) et est adapté à la piscine et à la natation en eaux ouvertes, à la plongée en eau peu profonde. Vérifiez les trous après chaque incursion dans l'eau, les taches d'eau résiduelles affecteront la radio du microphone et la surveillance de la hauteur de la pression atmosphérique, vous pouvez utiliser un tissu sans velcro pour sécher ou jeter la montre pour évacuer, et placer le sécher dans un endroit ventilé. Ne chauffez pas, n'utilisez pas d'air comprimé ou de pulvérisation et n'insérez aucun objet tranchant dans les trous. Les dommages causés par une immersion de l'appareil dans un liquide ne sont pas couverts par la garantie dans les scénarios suivants :
 - Activités menées dans des environnements à haute température et humidité, telles que douches chaudes, sources thermales, saunas, etc. Facile contact avec les produits de toilette, tels que le gel de douche, le shampooing, l'eau savonneuse et autres activités .
 - Exposé facilement aux activités de produits de toilette tels que gels de douche, shampooings, eau savonneuse, etc. Les produits chimiques contenus dans ces articles peuvent avoir un effet négatif sur les joints imperméables et les membranes acoustiques. En cas de contact accidentel, lavez-le à l'eau et trempez pendant 15 minutes.
 - La plongée sous-marine, la plongée technique et les activités de plongée à plus de 30 mètres de profondeur.
4. Ne placez pas l'appareil dans des endroits exposés au soleil direct, tels que le tableau de bord d'une voiture ou la fenêtre.
5. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou d'un feu nu, tels que les fours électromagnétiques, les micro-ondes, les fours, les chauffe-eau, les feux, les bougies ou tout autre endroit susceptible de produire des températures élevées.
6. Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie mordre l'appareil ou ses accessoires afin de ne pas les blesser ou causer une panne de l'appareil.
7. Cet appareil n'est pas un jouet et les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
8. Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible, ne remplacez pas la batterie vous-même.