

Guide d'utilisation du produit

SW203

SW203



Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière. Si cet équipement perturbe la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger le problème en réorientant ou déplaçant l'antenne de réception, en augmentant la distance entre l'équipement et le récepteur, en branchant l'équipement sur un circuit différent ou en consultant un revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté. L'appareil a été évalué afin de satisfaire aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences et peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

Chargement et activation

a. Connectez le câble de charge de la montre à un adaptateur 5 V - 1 A, puis branchez-le. Veillez à bien aligner le câble avec les contacts métalliques situés au dos de la montre. Les aimants intégrés se positionnent automatiquement sur les pôles corrects pour permettre la charge.



b. Si la montre est neuve ou n'a pas été utilisée pendant une longue période, la batterie peut être en mode de protection à 0 V. Chargez la montre pendant au moins 15 minutes afin d'accumuler suffisamment d'énergie pour l'activer.

c. Il est recommandé de recharger l'appareil une fois par mois. Lorsqu'il n'est pas utilisé, conservez-le complètement chargé puis éteignez-le afin de préserver sa longévité et ses performances optimales.

Téléchargement de l'application



① Téléchargez l'application « FitCloudPro » depuis l'App Store ou Google Play. ② Scannez le QR code pour la télécharger.

② Scan QR code to download.

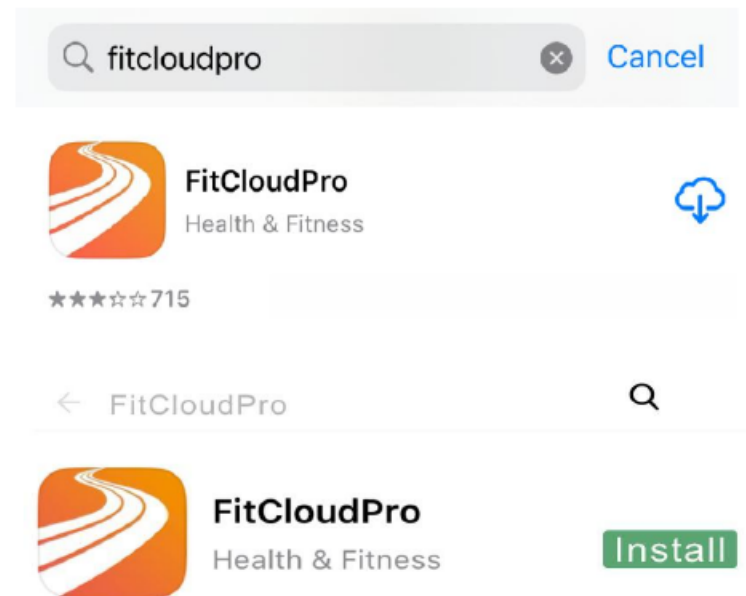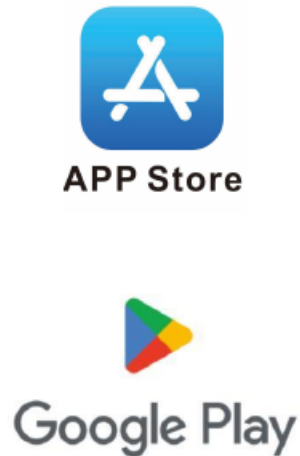


Appairage - iOS

a. Lors de la première utilisation de FitCloudPro, autorisez l'application à accéder au Bluetooth, aux données sans fil et aux notifications sur votre smartphone compatible, en accordant toutes les autorisations nécessaires dans les réglages du téléphone.


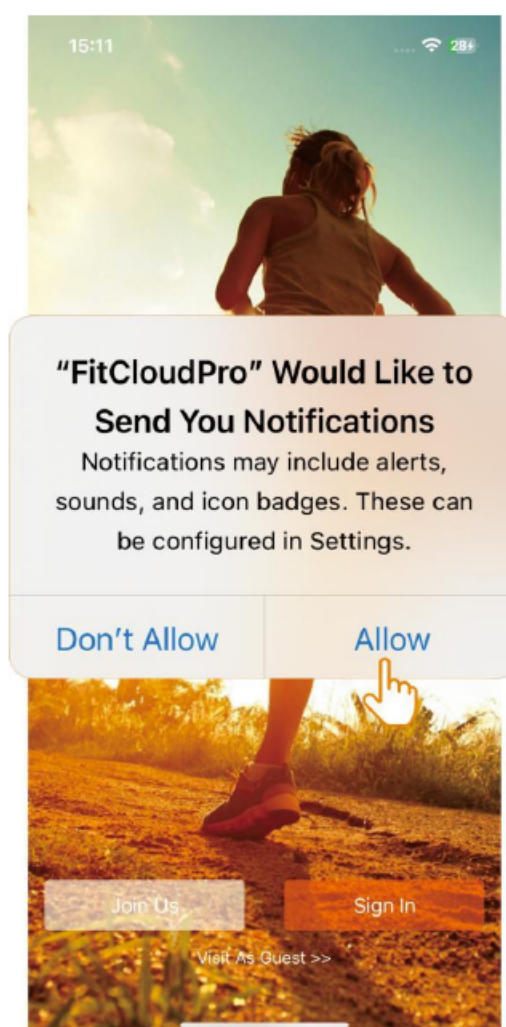
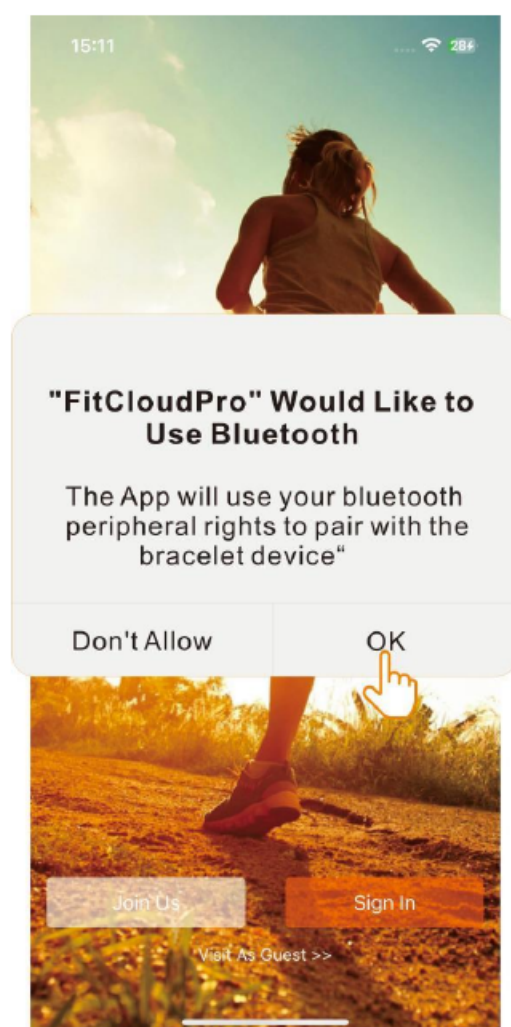


b. Utilisez l'application avec « Visiter en tant qu'invité » ou « Se connecter ».


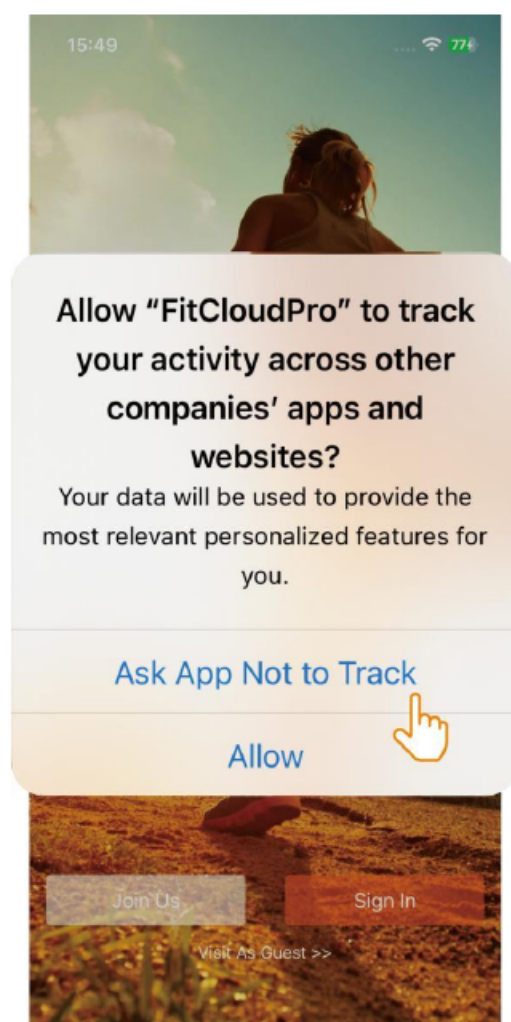


Connexion Bluetooth - iOS

a. Sélectionnez « Rechercher maintenant » pour détecter la montre et vous connecter à son appareil Bluetooth. Sur la montre, appuyez sur « Accepter » afin d'autoriser l'accès et de terminer l'appairage.

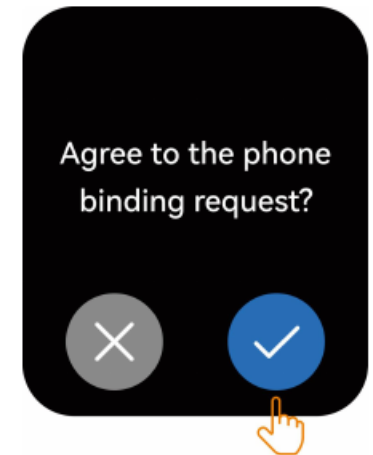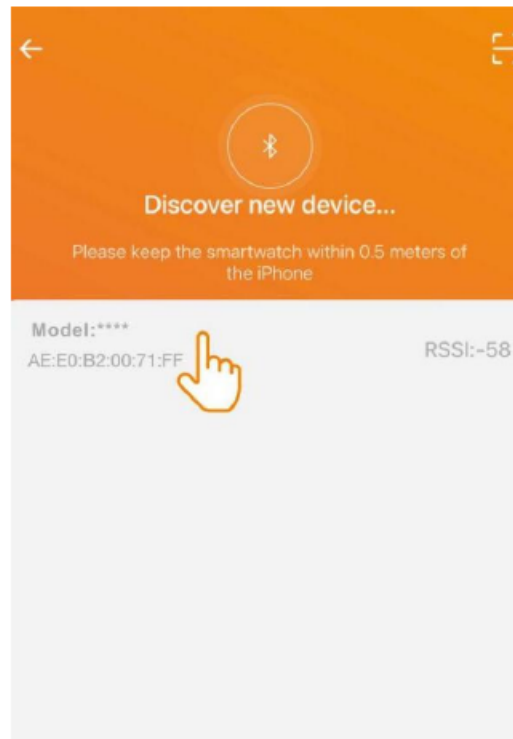
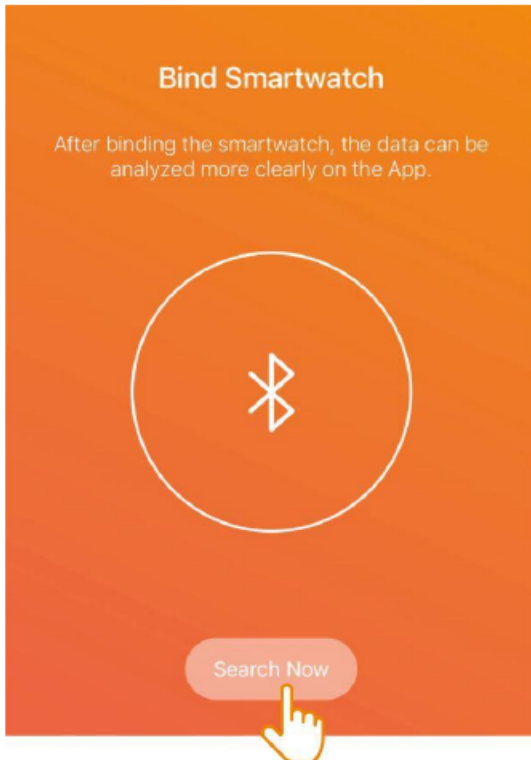


b. Autorisez « l'appairage Bluetooth » et « les notifications ».

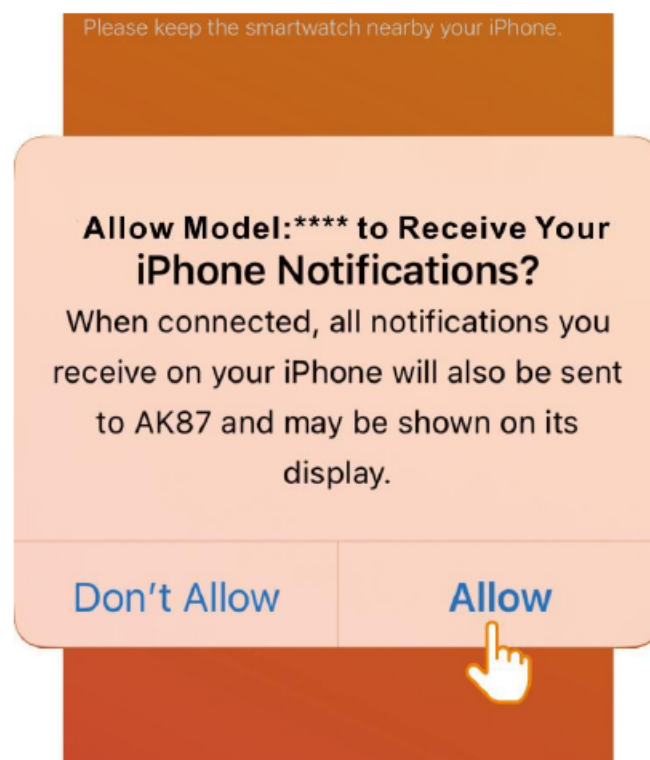
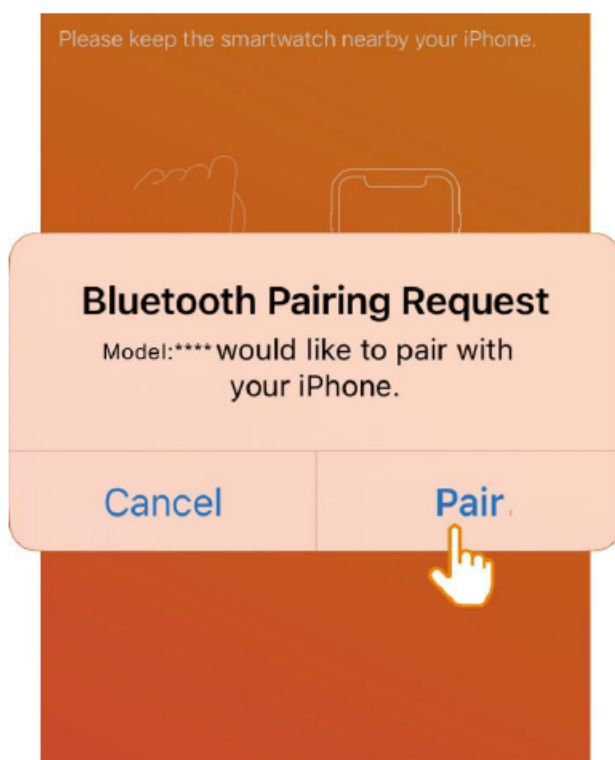


Configuration de FitCloudPro sur Android : autorisations et accord


a. Acceptez la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de FitCloudPro, puis connectez-vous ou utilisez l'application sans compte.

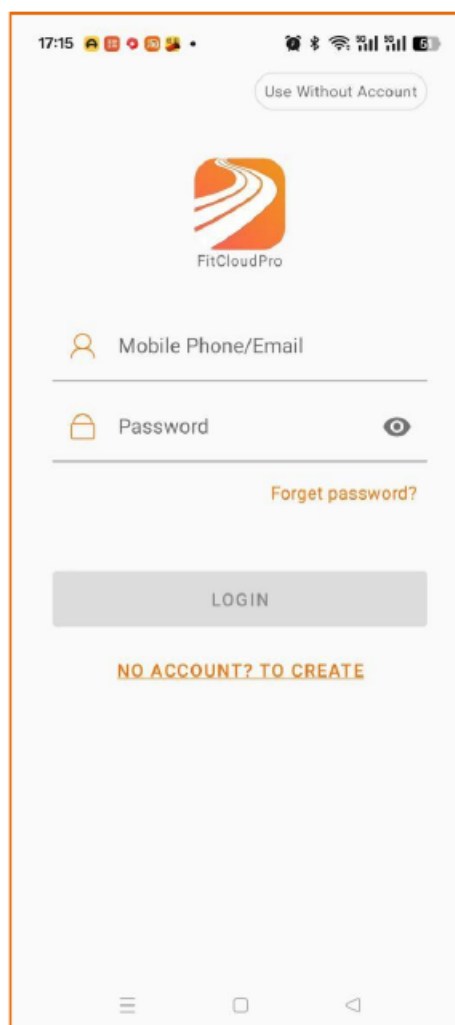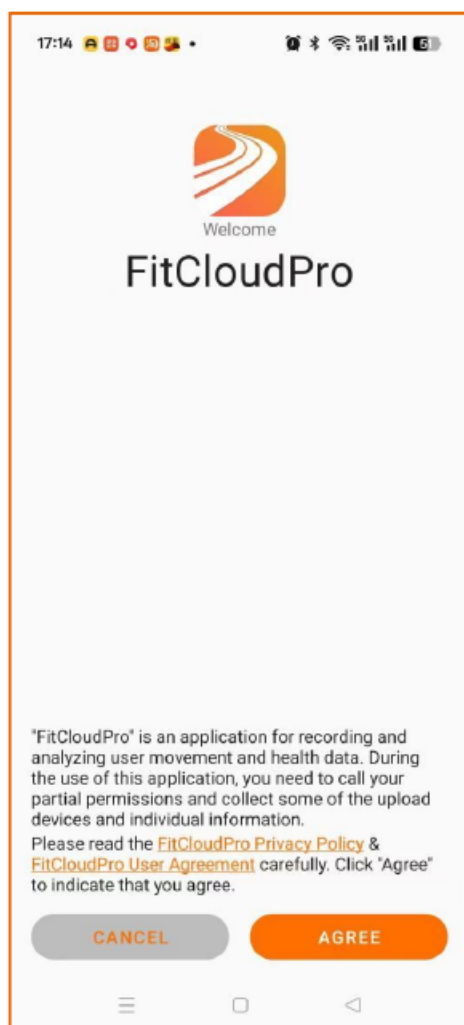


b. Renseignez vos informations personnelles, puis autorisez la recherche/connexion aux appareils à proximité et la demande d'accès Bluetooth.

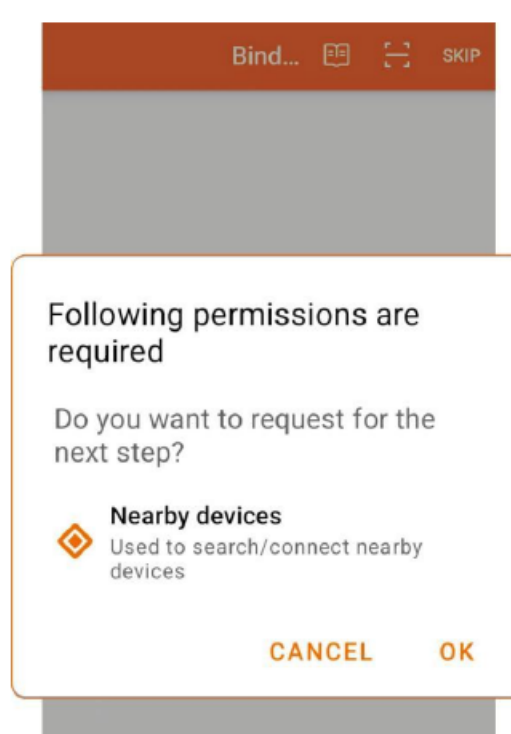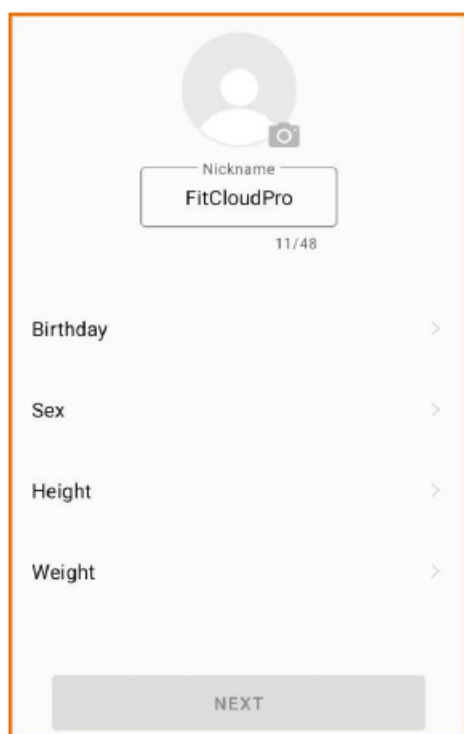



c. Autorisez FitCloudPro à détecter la montre et à s'y connecter. Appuyez sur la montre puis sélectionnez « Accepter » pour autoriser l'accès et terminer l'appairage.

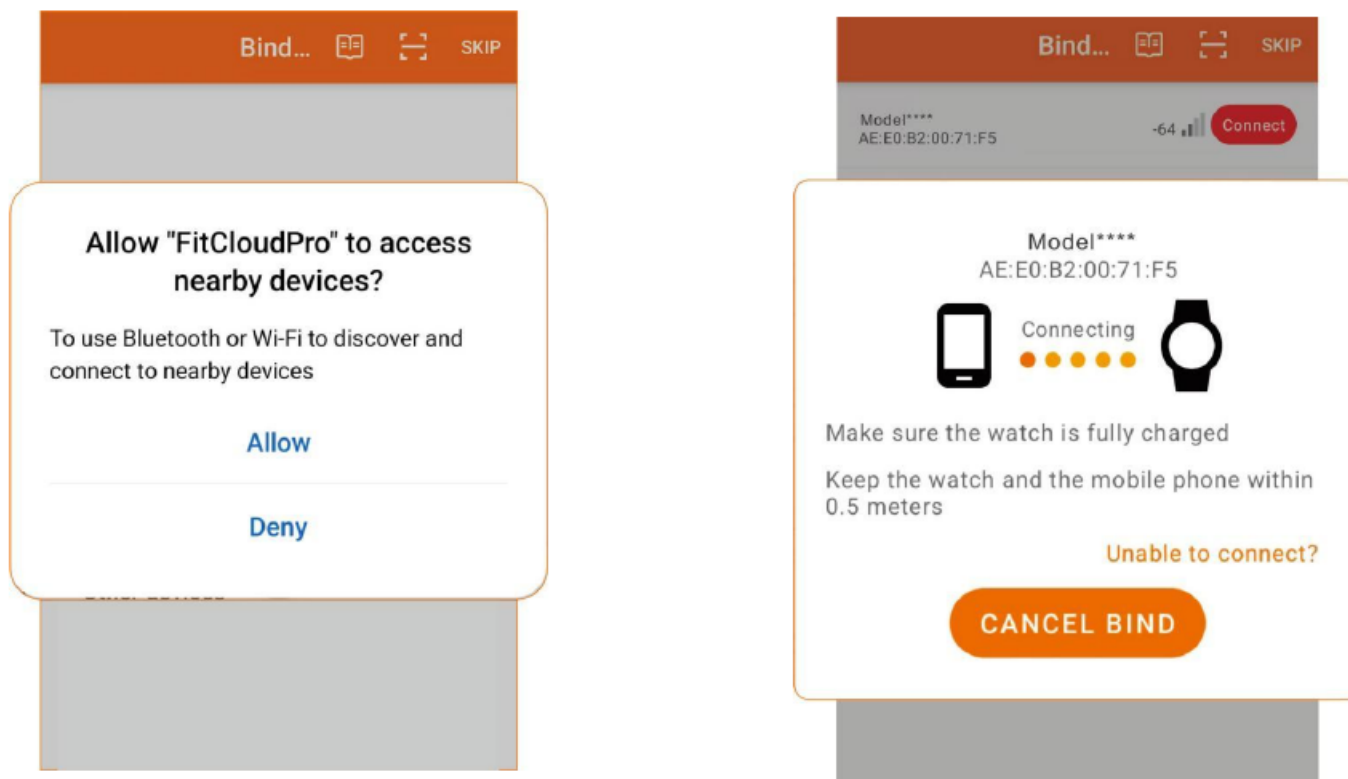

d. Autorisez les demandes d'appairage Bluetooth ainsi que l'accès aux contacts.

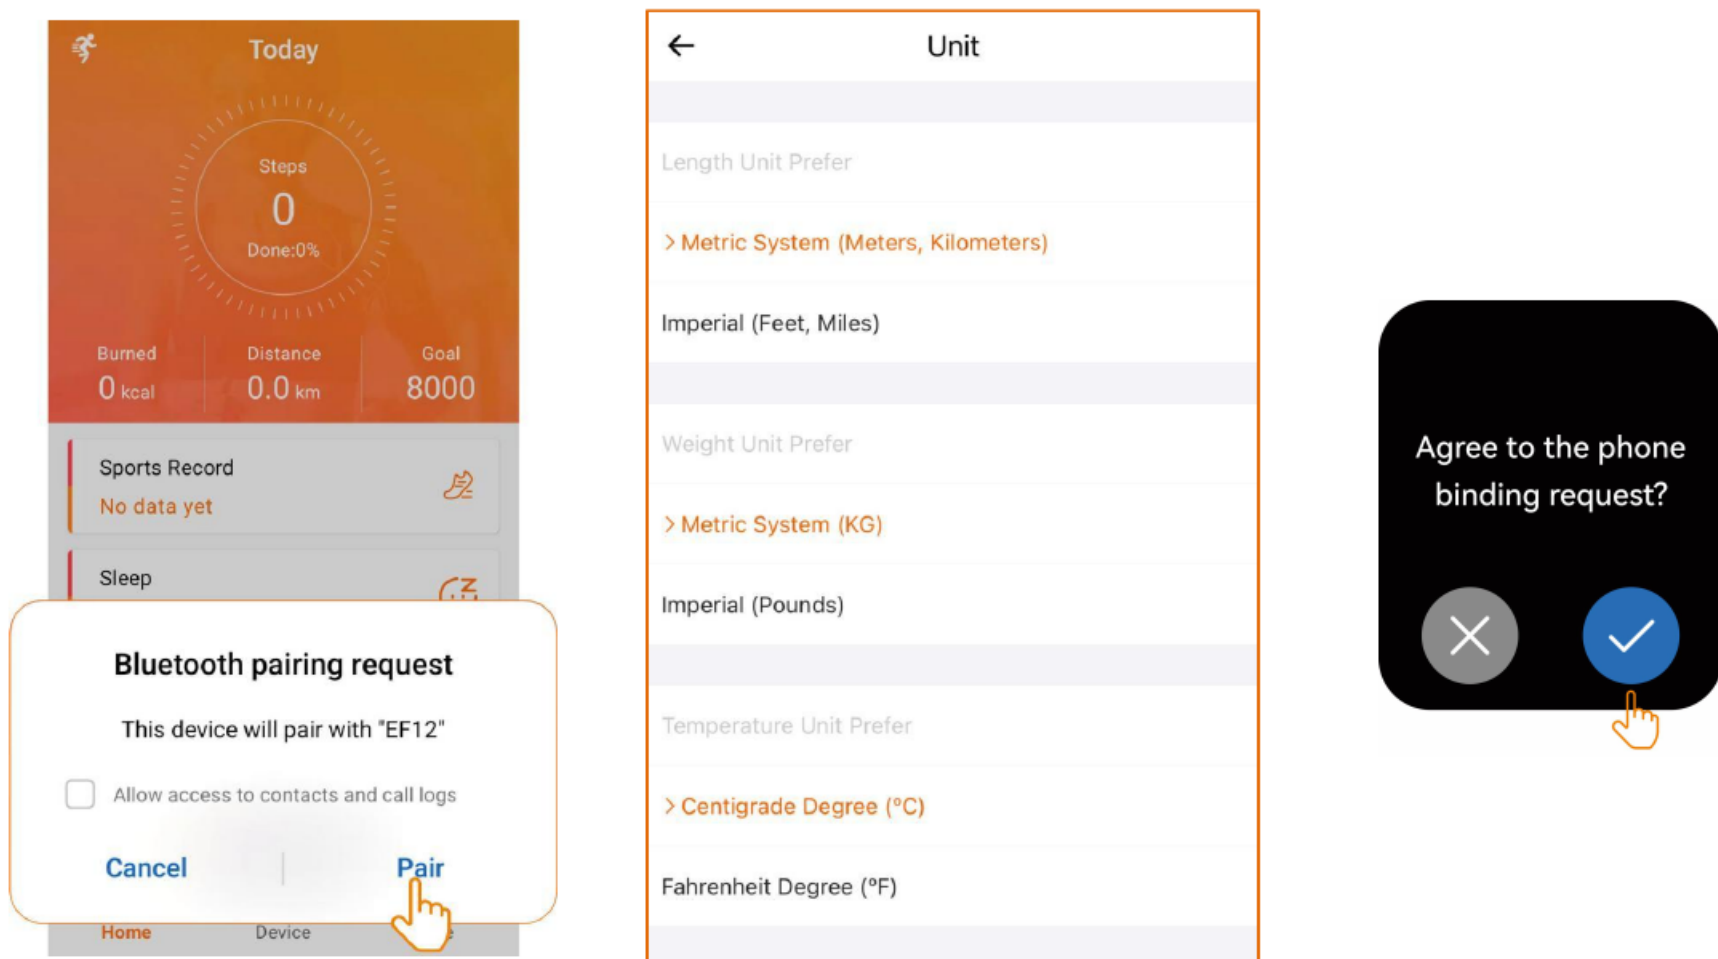


Activation des notifications push

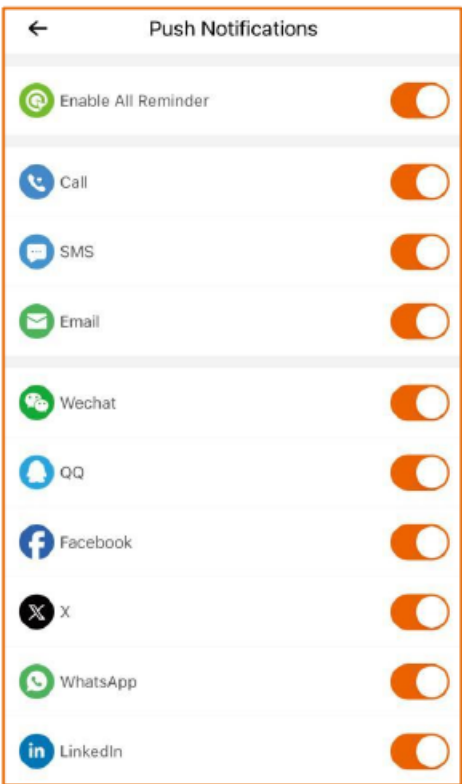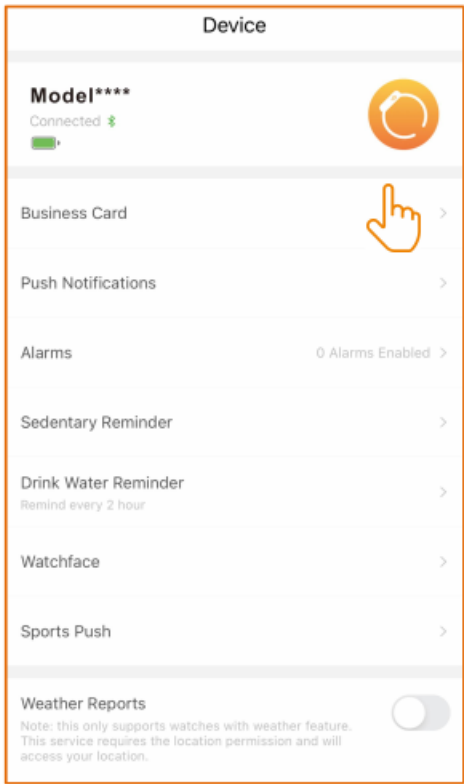

a. La montre ne peut pas recevoir de notifications lorsque le téléphone est en mode « Ne pas déranger ».



b. Vérifiez que le Bluetooth du téléphone est activé, que l'application FitCloudPro fonctionne et que la montre est connectée au Bluetooth du téléphone.

c. Assurez-vous que les notifications sont visibles dans la barre de notifications de votre téléphone.

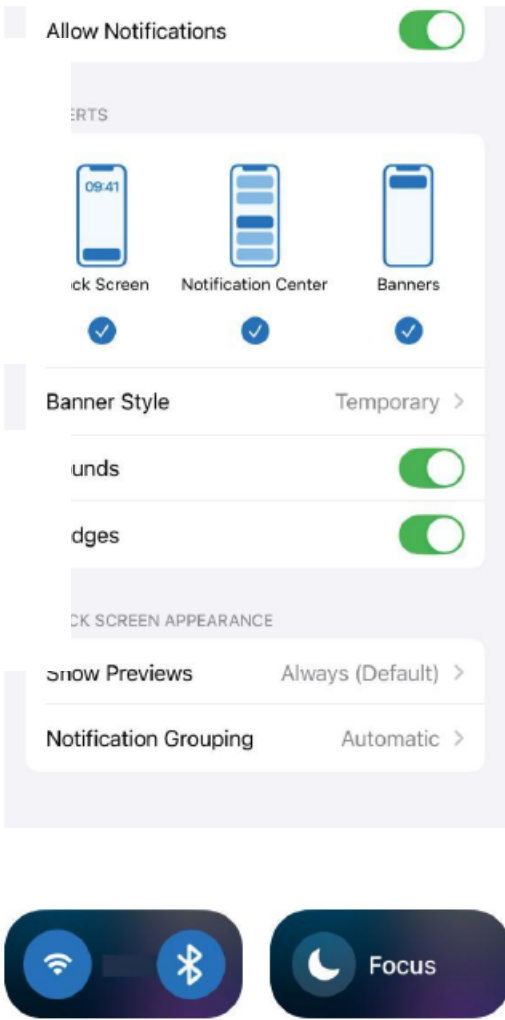


Activation de la météo et de la localisation

Activez la fonction de rapports météo dans l'application FitCloudPro afin d'obtenir les prévisions météorologiques.

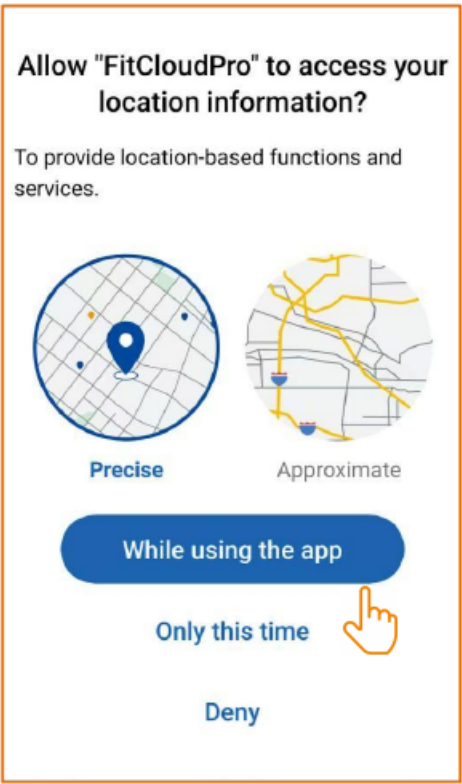
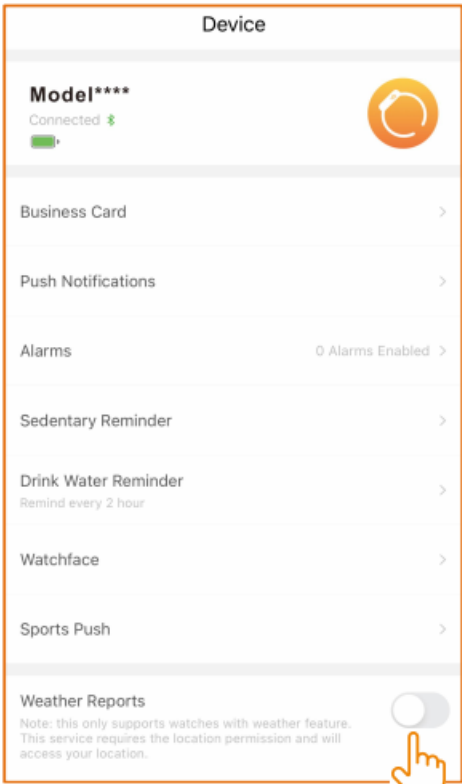


Réglage de l'unité d'affichage de la montre

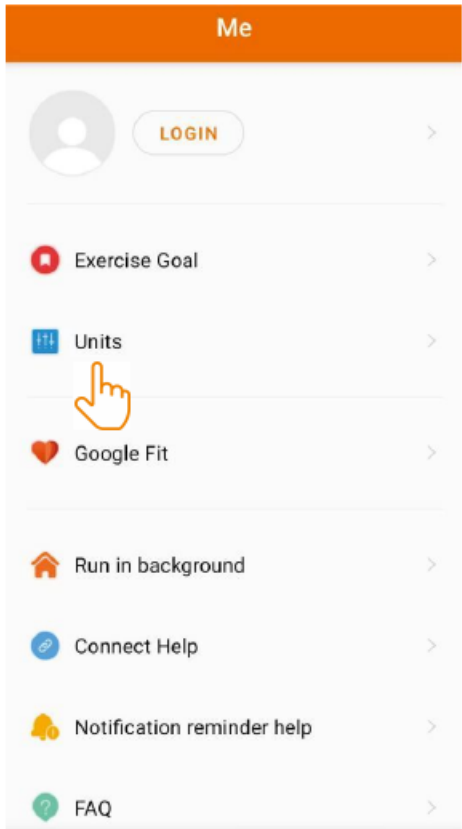

Réglage / téléchargement des cadrans


a. Maintenez le cadran de la montre enfoncé pendant 2 secondes, puis faites glisser rapidement l'écran pour passer d'un cadran à l'autre.

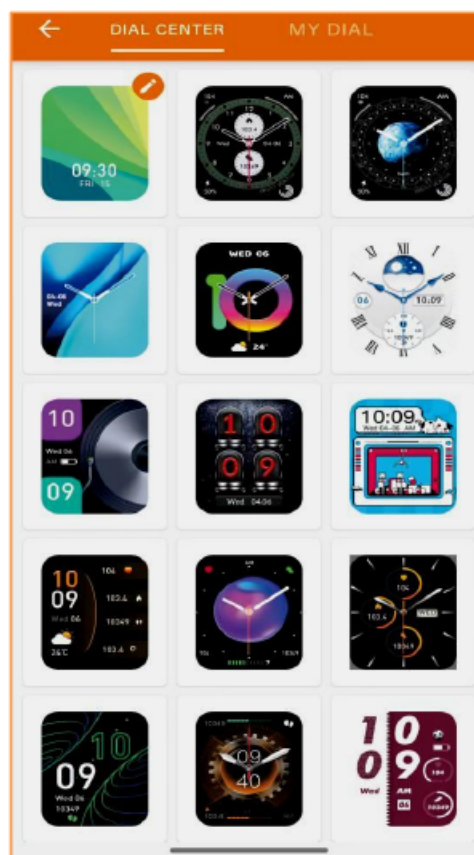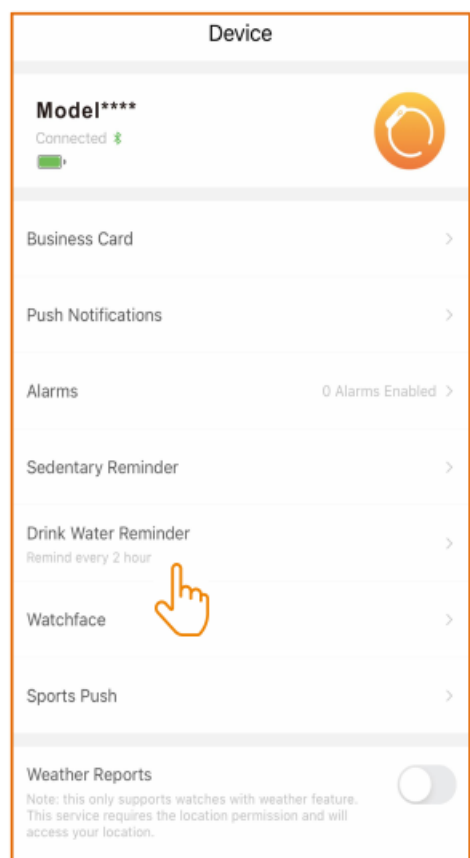


b. Téléchargez des cadrans depuis la bibliothèque de cadrans de FitCloudPro. Un seul cadran téléchargé peut être enregistré à la fois : tout nouveau téléchargement remplace le cadran précédemment enregistré.




État de connexion de la montre

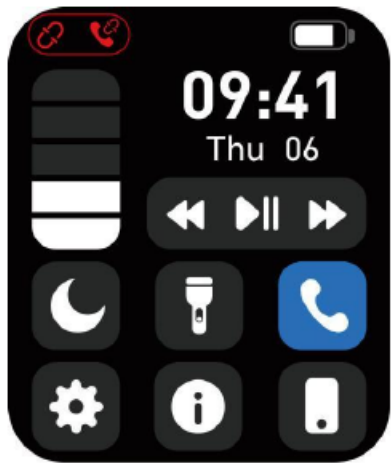

BT Call and APP
Disconnected

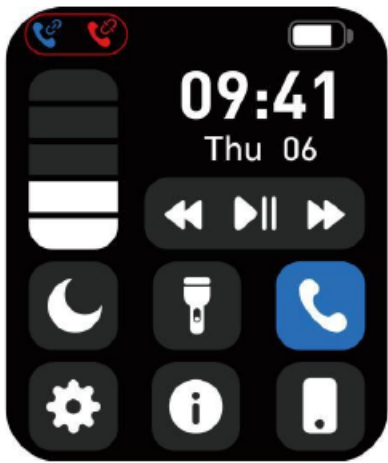

APP Connected
BT Call Disconnected


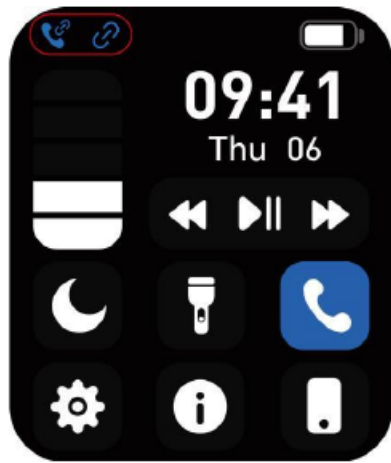


APP Connected
BT Call Connected


Remarque : sous iOS, la montre reste associée au système, ce qui permet de recevoir les rappels de messages même si l'application est fermée. Sur Android, l'application doit rester ouverte pour recevoir les rappels de messages.

Ajout et synchronisation des contacts favoris

a. Ajoutez des contacts à la montre via FitCloudPro.

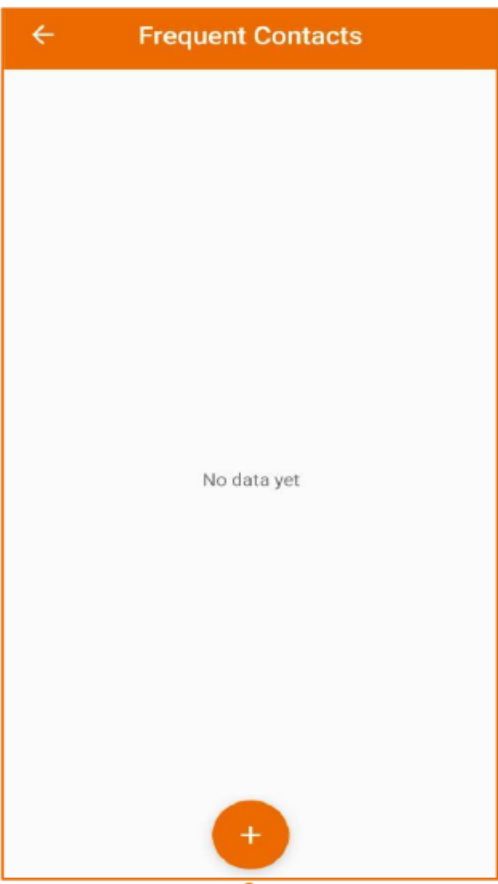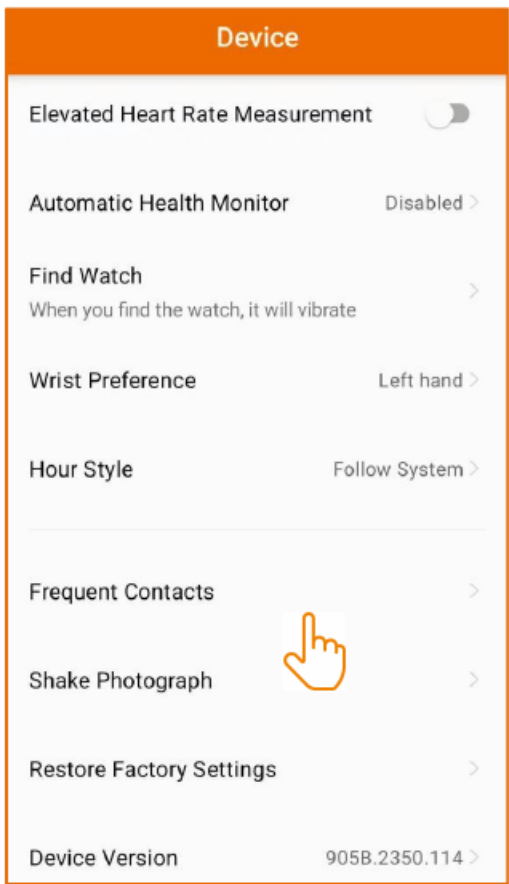

b. Sur certains téléphones, la synchronisation Bluetooth des contacts doit être activée manuellement pour des raisons de confidentialité.

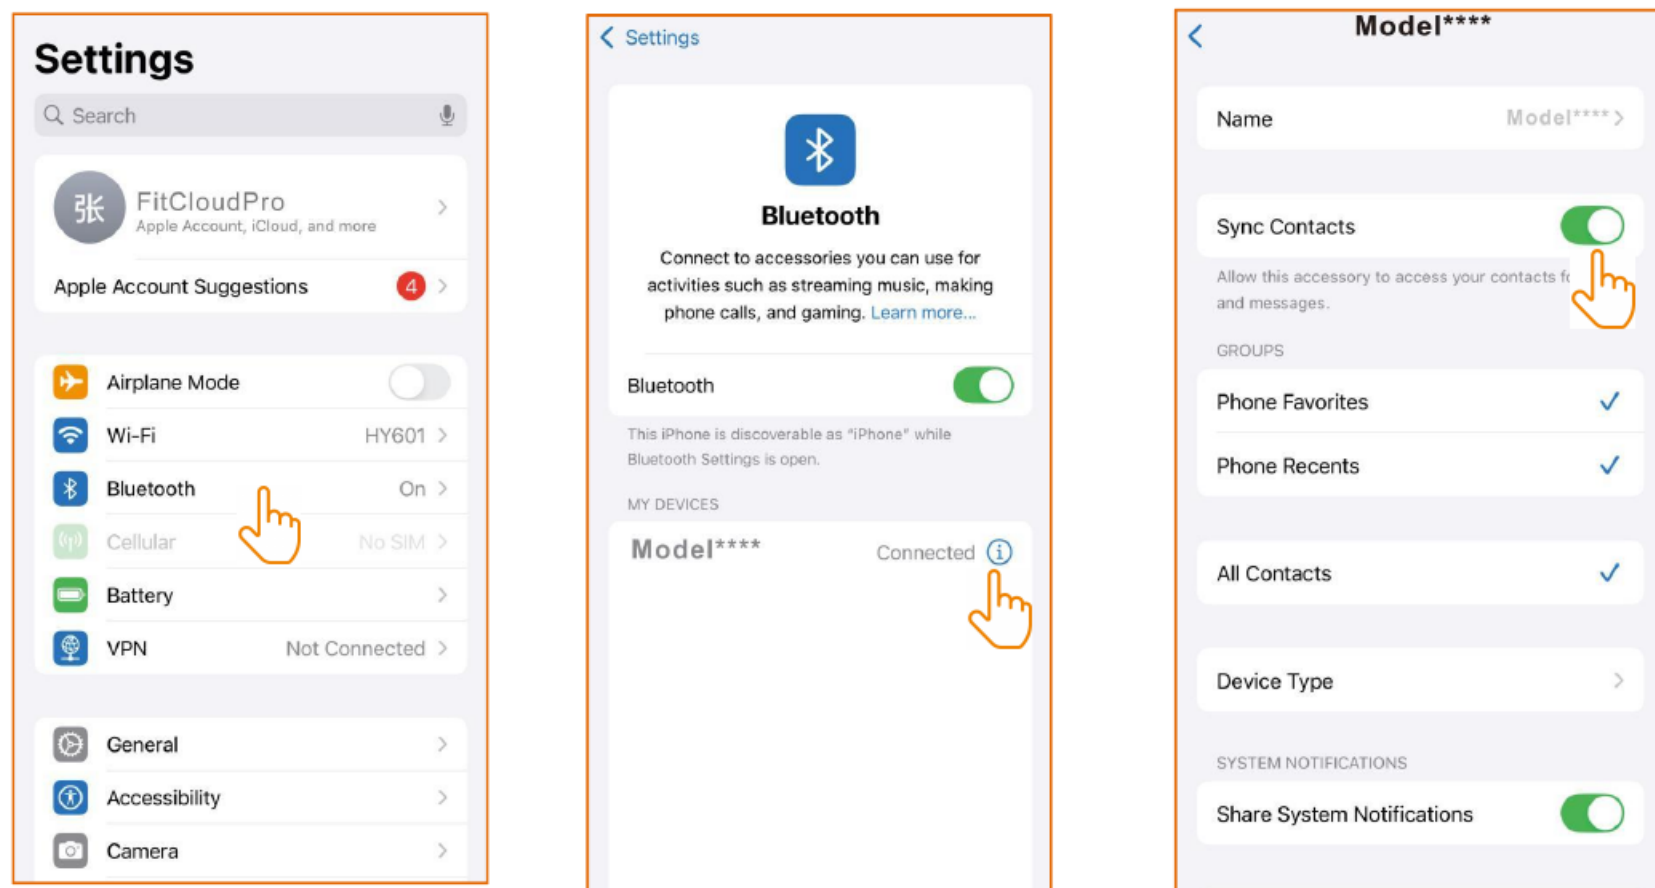

Consignes de sécurité essentielles

a. N'exposez pas la montre à des températures extrêmement élevées, par exemple en plein soleil ou à proximité d'appareils très chauds tels que radiateurs, fours, fours à micro-ondes ou chauffe-eau. Une température excessive peut provoquer l'explosion de la batterie ou d'autres accidents.

b. Le produit contient une batterie au cobalt non amovible. Afin d'éviter tout accident, son démontage est réservé aux professionnels.

c. Ce produit a subi plusieurs tests d'étanchéité avant sa commercialisation. Selon les habitudes d'utilisation, l'usure des composants internes peut toutefois altérer l'étanchéité. Portez et utilisez donc la montre avec précaution lors de la natation ou de la plongée, et évitez de la porter dans un sauna ou sous une douche très chaude.

d. Ce produit n'est pas un dispositif médical. Les données de fréquence cardiaque, d'oxygène sanguin, de sommeil, de calories, de pas et les autres données de santé recueillies sont fournies uniquement à titre indicatif et ne constituent pas une base clinique.