


Mode d'emploi de la montre



Veillez lire attentivement les instructions

I. Guide de démarrage rapide

a. *Synthèse du produit*

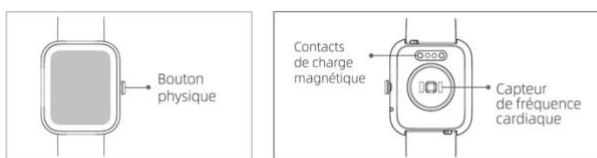

Fonctionnement du bouton physique

Pression brève

1. pour revenir en arrière.
2. pour réveiller l'écran lorsqu'il est éteint.


Pression longue

1. pour allumer la montre.
2. pendant 5 s lors de la charge pour réinitialiser les applications.
(Les données ne seront pas effacées)

b. *Allumer / Éteindre*

Allumer

Lorsque la montre est éteinte, elle s'allume automatiquement lorsque vous la chargez.

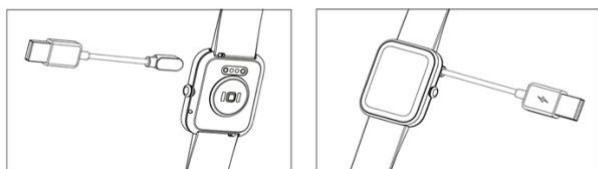

Remarque : Chargez la montre pour l'activer avant la première utilisation.
L'adaptateur d'alimentation d'origine doit être utilisé pour la charge.

Appuyez longuement sur le bouton pour allumer la montre.

Éteindre

Pour éteindre la montre : accédez au menu Réglages -> Éteindre.



II. Téléchargement d'application et jumelage

a. Téléchargement application

Téléchargez et installez l'application « VeryFit » à partir de l'App Store, de Google Play ou en scannant le code QR ci-dessous.



b. Jumelage

Activez l'application VeryFit -> Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone -> Recherchez dans l'application l'appareil à jumeler (ou scannez le code QR sur l'appareil) -> Terminez l'association dans l'application (ou sur l'appareil).

III. Fonctionnement de l'écran

Balayer vers le haut ou le bas.

1. pour faire défiler le menu.
2. pour afficher les longs textes/détails.

Balayer vers la gauche/droite


1. pour faire défiler le menu.

Appuyer sur l'écran

1. pour accéder au menu.
2. pour utiliser en fonction des messages.

Maintenir le doigt appuyé sur l'écran

1. pour alterner entre les cadrans de montre.

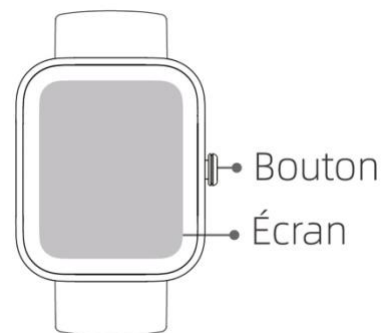

IV. Caractéristiques

L'ID206 dispose de caractéristiques telles que la résistance à l'eau de 5 ATM, une autonomie de batterie ultra longue, un contrôle tactile total de l'écran, une faible latence, 14 modes d'entraînement et plusieurs cadrans de montre cloud. Elle prend en charge la surveillance du rythme cardiaque et la détection du stress tout au long de la journée, la détection de l'oxygène dans le sang et la surveillance du sommeil, etc. Pour les instructions d'utilisation et les FAQ sur ces caractéristiques, activez l'application et allez à la section « Guide de l'utilisateur ».

V. Soin et entretien

1. Gardez le produit propre;
 2. Gardez le produit au sec;
 3. Ne portez pas le produit de manière trop serrée;
- * N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers lors du nettoyage du produit. Utilisez plutôt des nettoyeurs sans savon.
 - * Pour les taches tenaces, il est recommandé de les enlever en les frottant à l'alcool.

Étanche : Ne convient pas à la plongée, à la baignade en mer ou à un sauna. Convient pour une utilisation dans les piscines, douches (eau froide) et peu profondes.

VI. Consignes de sécurité

- N'exposez pas le produit et ses accessoires à des températures extrêmes, sinon cela pourrait être source de risques tels qu'un dysfonctionnement du produit, un incendie ou une explosion.
- Protégez le produit contre les chocs ou les secousses forts, afin de n'endommager ni le produit ni ses accessoires, et éviter ainsi les dysfonctionnements du produit.
- Ne démontez ni ne modifiez le produit et ses accessoires par vous-même. Contactez-nous pour le service après-vente en cas de dysfonctionnement du produit.