


# Mode d'emploi de la montre



Veillez lire attentivement les instructions

## I. Guide de démarrage rapide

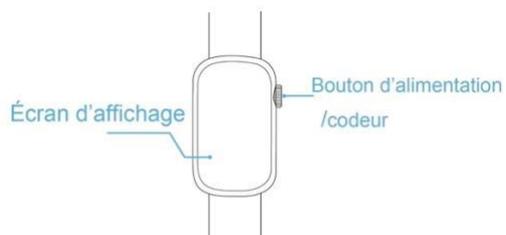

### Bouton



Appuyez brièvement  
1. Écran lumineux/retour



Appuyez longuement  
1. Allumage/arrêt

### Écran



Faites glisser l'interface vers le haut  
1. Interface de message



Interface coulissante  
1. Interface de contrôle



Interface de balayage vers la gauche  
1. Interface de raccourci



Interface de balayage vers la droite  
1. Menu Principal

## II. Téléchargement d'application et association

### *a. Téléchargement application*

1. Vous pouvez rechercher l'application "FitCloudPro" dans l'assistant d'App Store / Google play / App Store / Baidu pour le télécharger.
2. Ouvrez l'interface de téléchargement de l'application de la montre, utilisez la fonction de scannage, scannez pour télécharger ou scannez le code QR ci-joint pour télécharger.



Remarque : Une fois le téléchargement et l'installation réussis, veuillez vous inscrire et vous connecter conformément aux instructions de l'interface pour une meilleure expérience et une meilleure utilisation de ce produit.

#### *b. Association*

Utilisez l'application "FitCloudPro" sur le téléphone pour l'associer à la montre.

Méthode d'opération de connexion : ouvrez application >> "appareil" >> "ajouter appareil" >> "démarrer recherche" >> sélectionnez le modèle et connectez-vous, attendez un moment pour terminer le couplage.

Remarque :

1. Pour connecter avec succès la montre et le téléphone mobile, vous devez activer le périphérique de connexion Bluetooth du téléphone mobile.
2. Pour utiliser l'application mobile Android, l'utilisateur doit donner une autorisation de localisation et activer la fonction d'informations de localisation du système de téléphonie mobile, sinon l'appareil risque de ne pas pouvoir être recherché.

### **III. Mise à niveau du micrologiciel**

L'application vous demandera qu'il existe une nouvelle version du micrologiciel, et l'utilisateur peut entrer dans l'interface de l'appareil de l'application et sélectionner la mise à niveau du micrologiciel.

Notes de mise à niveau :

1. La montre peut être utilisée lorsque la batterie est supérieure à 60%.
2. Pendant le processus de mise à niveau, l'interface du téléphone mobile invitera la barre de progression de la mise à niveau, veuillez ne pas effectuer d'opérations sur l'anneau de l'adversaire, attendez que le téléphone mobile vous indique que la mise à niveau est réussie et que le bracelet redémarre automatiquement avant de pouvoir utiliser l'anneau de l'adversaire.

### **IV. Instructions d'imperméabilisation**

## Indice d'imperméabilisation : IP68

Les performances d'imperméabilisation de ce produit ne sont pas efficaces en permanence et peuvent être affaiblies avec le temps. Il prend en charge une utilisation à court terme pendant le lavage des mains, la pluie, etc., mais ne prend pas en charge les douches chaudes, la plongée, le plongeon, le surf et d'autres scénarios d'utilisation. La montre n'est pas étanche à l'eau de mer, aux solutions acides et alcalines, aux réactifs chimiques et autres liquides agressifs.

Supplément : Il n'est pas recommandé de la porter lors d'un bain chaud. Vapeur d'eau produite lors du lavage dans l'eau chaude. Son rayon moléculaire est petit et il est facile de s'infiltrer dans l'espace du boîtier de la montre. Lorsque la température baisse, elle se condensera progressivement en gouttelettes d'eau, ce qui endommagera la carte de circuit imprimé de la montre et endommagera la montre.

## V. Introduction de la fonction

Super longue durée de vie de la batterie, montre de sport intelligente mince et légère. Elle intègre de multiples fonctions telles que multisports, fréquence cardiaque, pression artérielle, oxygène dans le sang, surveillance du sommeil, enregistrement d'exercice quotidien, rappel d'informations instantanées, etc. elle convient aux tests de santé quotidiens et au port pendant l'exercice. Après l'appairage et la connexion avec un téléphone mobile, vous pouvez découvrir l'une des montres intelligentes. Fonction de série.

Support des montres intelligentes : commutation d'interface principale, notification de message, détection de l'oxygène dans le sang, détection du sommeil, détection de la fréquence cardiaque, détection de la pression artérielle, mode d'exercice, poussée de message, caméra à distance, contrôle de la musique, etc.

## VI. Paramètre de base



Taille de l'hôte  
44x26x10mm



Capacité de la batterie  
140mAh



Poids du produit  
31.2g



Résolution d'écran  
172x320 ピクセル



Taille de l'écran  
1.47 pouces



Capteur  
Capteur à trois axes

## VII. Maintenance

Il est recommandé de la porter et de l'entretenir selon les 3 points suivants :

1. Garder le produit propre
2. Gardez le produit au sec
3. Veuillez porter le produit correctement.

\* Pour les taches qui ne sont pas faciles à enlever, il est recommandé de frotter avec de l'alcool.

### **VIII. Consignes de sécurité**

1. Bien que les montres intelligentes puissent détecter la fréquence cardiaque dynamique en temps réel, elles ne peuvent pas être utilisées à des fins médicales.
2. Ne placez pas l'appareil et ses accessoires dans une zone à température trop élevée ou trop basse, sinon cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'appareil, prendre feu ou exploser.
3. Évitez les chocs ou les vibrations forts sur le produit, afin de ne pas endommager l'équipement et ses accessoires et de provoquer une défaillance de l'équipement.
4. Ne pas démonter ou modifier l'équipement et les accessoires sans autorisation, veuillez contacter le service après-vente en cas de défaillance de l'équipement.
5. Si l'équipement n'est pas utilisé pendant une longue période, assurez-vous de le recharger une fois tous les trois mois.