

# SMARTY2.0

## Smartwatch SW068



CE 

## 01 Comment le porter

Portez l'appareil correctement au poignet, à environ un doigt du canal carpien, et réglez-le dans une position confortable. Ci-dessous une image de référence.

Astuce : Portez le dispositif un peu serré quand la fréquence cardiaque est surveillée.




## 02 Comment télécharger et connecter l'APP

02.1. Appuyez longuement sur le bouton latéral pour allumer la montre, glissez vers le bas à partir de la page d'accueil du cadran de la montre, allez à "Réglages - À propos - Télécharger le code QR", scannez le code QR pour télécharger et installer l'application "GloryFit" Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application "GloryFit" Appuyez longuement sur le code QR pendant 3 secondes, vous pourrez ignorer l'application de baguage et passer au fonctionnement de la montre.



02.2. Allez à l'application "GloryFit" et sélectionner "Ajouter dispositif" sur l'écran du dispositif, ensuite suivre les instructions à l'écran.

Sélectionnez le dispositif

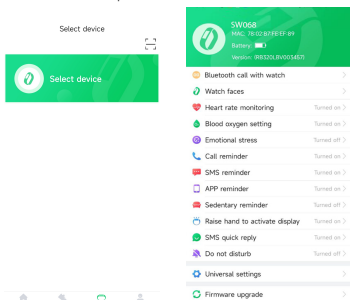

02.3 Comment se connecter à la fonction d'appel :

- 1) Téléphone Android : Une fois que l'APP et la montre sont liés avec succès, l'APP demandera automatiquement s'il faut appairer avec l'audio Bluetooth SW068 (ID-xxxx), veuillez cliquer pour le coupler directement.
- 2) IOSphone (la version 13 du système IOS et les versions supérieures prennent en charge l'invite de connexion à une touche) et certains téléphones mobiles Android : Une fois que l'APP est liée avec succès à la montre, lorsque vous utilisez la fonction téléphone, vous devez aller manuellement dans les paramètres du téléphone-Bluetooth--Search audio Bluetooth SW068(ID-xxxx). Cliquez sur pour appairer l'appareil audio Bluetooth SW068 (ID-xxxx) et la fonction téléphone ne peut être utilisée normalement uniquement lorsque l'appairage est réussi.

Astuces :

- 1). Mettez à jour l'application vers la dernière version afin d'obtenir une meilleure expérience.
- 2). Il est recommandé pour le téléphone mobile le système Android 5.0 ou IOS 9.0 ou supérieur.
- 3). Lors de la première connexion avec iPhone, le rappel "Appairer" apparaîtra, cliquez pour appairer, puis les appels entrants et les messages instantanés seront envoyés.
- 4). Lors de la première connexion avec Android, le rappel "Autorisations" apparaîtra, veuillez suivre les instructions et activer les autorisations pour vous assurer que toutes les fonctions fonctionnent correctement.
- 5). Pour vous connecter avec succès, veuillez activer le Bluetooth, le GPS et le réseau du téléphone mobile.
- 6). Si l'appareil ne peut pas être recherché ou connecté pendant l'utilisation, veuillez réinitialiser ou éteindre la montre pour réessayer.

### 03 Instructions de fonctionnement

- a. Écran réglage : Faire glisser vers le bas à partir de la page principale, aller à la page de raccourci.



- b. ÉCRAN D'INFORMATION : GLISSEZ VERS LE HAUT DE L'ÉCRAN PRINCIPAL.



- c. Écran du menu principal : Glissez vers la droite de l'écran Le principal. Vous pouvez modifier les styles de menu en double-cliquant sur le bouton supérieur ou en modifiant l'écran de réglage.




- d. Écran de raccourcis : glissez vers la gauche à partir de l'écran principal.



e. Accès rapide pour modifier les cadrans de la montre : Appuyez longuement sur le cadran de la montre pendant 3 secondes sur l'écran principal, glissez vers la gauche ou la droite pour choisir les cadrans de la montre. Vous pouvez changer de cadran de montre en tournant le bouton supérieur.



f. Mise en marche/arrêt : appuyez sur le bouton supérieur et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes sur l'interface du cadran.



g. En mode normal, appuyez sur le bouton latéral supérieur pour revenir à la page précédente ; sur la page principale, appuyez sur le bouton latéral supérieur pour allumer/éteindre l'écran, et appuyez sur le bouton latéral inférieur pour accéder à la liste des raccourcis d'exercices.

h. Fonction de rotation du bouton : Elle peut être réalisée en faisant tourner le bouton pour le faire glisser vers le haut et vers le bas. Elle permet de passer d'un style de menu à l'autre et de changer de cadran de montre. Dans le style de menu cellulaire, le bouton de rotation permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur la zone d'affichage.

## 04 Fonction

	<p><b>Appels :</b>  <b>Appels récents :</b> Vous pouvez consulter les enregistrements d'appels.  <b>Pavé de numérotation :</b> Composez le numéro que vous souhaitez composer.  <b>Contacts :</b> Synchronisez les numéros de vos amis.</p>
	<p><b>Activités quotidiennes :</b> Enregistrez vos pas, la distance parcourue et les calories dépensées quotidiennement. Des informations plus détaillées sur l'analyse et l'enregistrement des données peuvent être consultées dans l'APP.</p>
	<p><b>Fréquence cardiaque :</b> L'interface de mesure de la fréquence cardiaque permet de mesurer votre fréquence cardiaque. La mesure de la fréquence cardiaque tout au long de la journée peut être activée sur le côté de l'APP, et selon la période de surveillance de la fréquence cardiaque sélectionnée, des enregistrements de surveillance de la fréquence cardiaque sur 24 heures peuvent être enregistrés et affichés tout au long de la journée. Une analyse plus détaillée des informations et des enregistrements de données peut être visualisée dans l'APP (la valeur est fournie à titre de référence uniquement et ne peut pas être utilisée comme base médicale).</p>

	<p><b>Stress</b> : Entrez dans l'interface de stress pour mesurer la valeur de la pression actuelle. Vous pouvez choisir d'enregistrer et d'afficher la valeur du stress sur 24 heures tout au long de la journée. Une analyse plus détaillée des informations et des enregistrements de données peut être visualisée dans l'APP (la valeur est fournie à titre de référence uniquement et ne peut pas être utilisée comme base médicale).</p>
	<p><b>Entraînement</b> : Plus de 100 sports sont pris en charge. Plus de détails peuvent être consultés dans l'APP.</p>
	<p><b>Oxygène dans le sang</b> : Surveille la valeur de l'oxygène dans le sang et enregistre les 7 derniers enregistrements du moniteur d'oxygène dans le sang. Une analyse plus détaillée des informations et des enregistrements de données peut être visualisée dans l'APP (la valeur est fournie à titre de référence uniquement et ne peut pas être utilisée comme base médicale).</p>
	<p><b>Pression artérielle</b> : Surveille la valeur de la tension artérielle et enregistre les 7 derniers enregistrements du moniteur de la tension artérielle. Une analyse plus détaillée des informations et des enregistrements de données peut être visualisée dans l'APP (la valeur est fournie à titre de référence uniquement et ne peut pas être utilisée comme base médicale).</p>
	<p><b>Sommeil</b> : enregistre et affiche la durée totale du sommeil la nuit dernière et l'état du sommeil (sommeil profond, sommeil léger, mouvements oculaires rapides et éveil). Des informations plus détaillées sur l'analyse et l'enregistrement des données peuvent être consultées dans l'app.</p>
	<p><b>Musique</b> : Après connexion au téléphone portable, vous pouvez cliquer sur "play/pause/chanson précédente/suivante" sur la montre intelligente pour contrôler la musique à partir du téléphone portable, et le volume peut être ajusté.</p>

	<p><b>Météo</b> : Des informations météorologiques pour aujourd'hui et pour les 3 jours à venir sont disponibles. Les informations météorologiques doivent être connectées à l'APP avant que les données puissent être obtenues. Si la connexion est coupée pendant une longue période, les informations météorologiques ne seront pas mises à jour.</p>
	<p><b>Alarme</b> : Vous pouvez régler l'alarme sur la montre ou synchroniser l'alarme réglée sur l'APP. Vous pouvez régler jusqu'à 8 alarmes.</p>
	<p><b>Fréquence respiratoire</b> : Mesure la fréquence respiratoire actuelle. (Les valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent être utilisées comme base médicale).</p>
	<p><b>Humeur</b> : Test de l'humeur actuelle. Une analyse plus détaillée des informations et des enregistrements de données peut être visualisée dans l'APP (les valeurs sont fournies à titre de référence uniquement et ne peuvent pas être utilisées comme base médicale).</p>
	<p><b>Exercice de respiration</b> : Vous pouvez définir le rythme et la durée de la respiration, et suivre les instructions pour compléter l'entraînement respiratoire.</p>
	<p><b>Message</b> : rappels de messages, synchronisation des notifications push depuis votre téléphone, sauvegarde des 8 derniers messages de rappel.</p>

	<p><b>Assistant vocal</b> : Double-cliquez sur le bouton Bas pour accéder à l'assistant vocal, cliquez sur l'assistant vocal, en fonction de l'assistant vocal "word" du téléphone (tel que : Xiaoai, Xiaoyi) pour activer la fonction téléphone. (Remarque : La montre doit être connectée au téléphone portable via Bluetooth avant de pouvoir être utilisée).</p>
	<p><b>SOS</b> : Vous pouvez ajouter les contacts dans "SOS call" sur le côté de l'APP.</p>
	<p><b>Boîte à outils</b> : Chronomètre/lampe de poche/minuteur/téléphone portable/calculatrice/chronomètre/appareil photo à distance.</p>
	<p><b>Réglages</b> : Regarder Visages&amp;Thème/Luminosité/Son&amp;Vibration/Mot de passe/Raise to Wake/Ne pas déranger/Télécharger App/Système/Info.</p>
	<p><b>Réglages du son</b> : <b>Désactiver le son de divertissement</b> : jouer de la musique/balayer Douyin/regarder WeChat Moments vidéos, regarder la télévision/les films, la montre n'émettra pas de son, mais le téléphone émettra du son. <b>Activez le son de divertissement</b> :jouer de la musique/balayer Douyin/regarder WeChat Moments vidéos, regarder la télévision/les films, la montre n'émettra un son, et le téléphone n'émettra pas de son. (La commande principale est le tiers qui joue le son). <b>Muet</b> : Contrôlez l'interrupteur du son des appels entrants de la montre.</p>
	<p><b>Mot de passe</b> : Activez le verrouillage par mot de passe, entrez le mot de passe à définir et confirmez.</p>



**Santé féminine :** Définir le profil d'information en tant que "femme" dans le terminal de l'application et activer la fonction d'affichage du cycle menstruel. Afficher la période de sécurité correspondante, le cycle menstruel, le rappel de l'ovulation dans le téléphone mobile.

## 05 Autres fonctions

---

Trouver la montre, système horaire 12/24h, rappel de sédentarité, rappel de batterie faible, rappel d'appel entrant, cadran en ligne/cadran personnalisé, réglage de l'unité, tourner le poignet pour éclaircir l'écran, rappel d'eau potable, rappel d'avertissement de fréquence cardiaque, rappel de cycle physiologique, rappel d'atteinte d'objectif.

## 06 Chargement

---

Fixez le câble de chargement au port de chargement de la montre, en vous assurant que les broches métalliques sont entièrement connectées.

Veuillez utiliser les bons adaptateurs de chargement qui sont 5V 0,5A ci-dessus.

Remarque : Si la montre connectée ne peut pas être allumée après avoir été laissée inutilisée pendant longtemps, veuillez nettoyer les broches métalliques de chargement pour vous assurer qu'elle est bien connectée.

## 07 Garantie

---

1. Garantie d'un an pour défaillances de matériels en raison de défaut, la moitié de l'année en raison de batterie et le câble de chargement.

2. Les raisons ci-dessous pour lesquelles les défaillances surviennent ne sont pas incluses dans le service de garantie gratuit :

1) Montage ou démontage personnel.

2) Dommages en raison de chute pendant l'utilisation.

3) Tous les dommages causés par l'homme ou en raison de la faute du tiers, utilisation inappropriée (tels que : l'eau dans la montre connectée, force externe provoquant des ruptures, rayure pendant l'utilisation, etc).

3. Veuillez fournir une carte de garantie avec les détails remplis lors de la demande de service après-vente.

4. Veuillez contacter les revendeurs directs pour le service de garantie.

5. Veuillez noter que toutes les fonctions du produit sont basées sur des objets physiques.

Remarques :

1 Pour garantir l'étanchéité, NE PAS :

1) Porter la montre sous une douche chaude ou dans du thé chaud ou d'autres liquides corrosifs.

2) Retirer les vis ou les boutons.

2 Les produits contenant des piles ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez envoyer ce produit aux points de collecte des déchets

d'équipements électriques et électroniques (DEEE) les plus proches de chez vous.