


SW092



## Mode d'emploi de la montre de sport intelligente


### ◆ Présentation de l'apparence

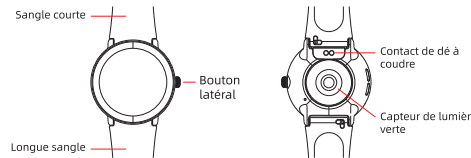

### ◆ Schéma de principe de charge

Procédez exactement comme indiqué sur le schéma ci-dessous :

1. Veuillez viser les contacts de charge à l'arrière de la montre pour charger avec le câble de charge magnétique spécifique au produit.
2. Ne pas charger à l'aide d'un adaptateur secteur avec une tension supérieure à 5V et un courant de sortie supérieur à 1A, sinon cela entraînera une panne de charge et endommagera le câble ou l'appareil de charge magnétique.

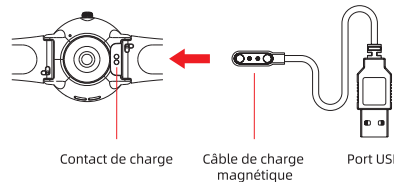

25

### ◆ Présentation de la fonction de montre

1. Réglage de la luminosité
2. Mode d'économie d'énergie
3. Mode ne pas déranger
4. Bluetooth pour les appels
5. La lampe de poche
6. Informations sur le système
7. Retrouvez votre téléphone (vous devez être connecté à l'application)
8. Paramètres
9. Allumer/éteindre/aller au menu /Bouton rotatif



**Interface principale:** Elle affiche l'heure actuelle, la date, le nombre de pas, etc. de la montre ; en appuyant longuement sur l'interface principale, vous pouvez basculer le cadran principal à gauche et à droite, et cliquer pour confirmer.

**Commutateur audio de la montre:** Active/désactive la fonction d'appel de la montre et la lecture de sons multimédias.

**Pas :** Il affiche le nombre de pas, la distance et les calories actuellement exercées par la montre.

**Fréquence cardiaque:** Faites glisser pour rester sur cette page afin de commencer automatiquement à mesurer les données de fréquence cardiaque dynamique en temps réel actuelles. Il peut être connecté à l'APP pour définir une surveillance en temps réel et afficher les enregistrements de données.

**Tension artérielle:** Faites glisser vers cette page pour rester, elle commencera automatiquement à mesurer les données de tension artérielle actuelles et le résultat sera déclenché par des vibrations. Après vous être connecté à l'APP, vous pouvez afficher simultanément les données de mesure hors ligne ou la mesure en ligne de la montre.

26

**Oxygène sanguin:** Faites glisser votre doigt pour rester sur cette page, elle commencera automatiquement à mesurer les données actuelles sur l'oxygène sanguin et le résultat sera déclenché par des vibrations.

**Exercice:** Appuyez sur l'icône pour accéder à l'option de mode multisport, sélectionnez un mode sportif, appuyez sur l'icône pour démarrer et balayez vers la droite pour mettre en pause ou arrêter l'exercice.

**Sommeil:** Le bracelet peut non seulement enregistrer et afficher la durée totale de votre sommeil la nuit dernière, ainsi que la durée du sommeil profond et du sommeil léger. Pour des informations plus détaillées, vous pouvez le voir dans l'APP.

**Météo:** Elle affiche les conditions météorologiques actuelles de la ville. Vous devez vous connecter à l'APP de synchronisation pour une utilisation normale, et vous devez activer le GPS sur votre téléphone mobile, et l'APP peut obtenir la fonction d'autorisation de positionnement et la connexion réseau.

**Messages:** La montre peut recevoir des notifications du téléphone, de Twitter, WhatsApp, Facebook, WeChat, etc. sur le téléphone. Cette fonction nécessite que l'application puisse obtenir les autorisations appropriées et activer les alertes push, et qu'elle reste connectée au téléphone.

**Musique:** Une fois connectée à l'APP, la montre peut contrôler le lecteur de musique mobile pour lire/pause/précédent/suivant. Il faut ouvrir le lecteur de téléphone mobile avant de pouvoir le contrôler sur la montre, et rester connecté au téléphone mobile et activer l'autorisation de message push.

**Respiration :** Cliquez sur l'icône de démarrage et suivez les instructions de la montre pour l'entraînement.

**Chronomètre:** Cliquez sur l'icône pour accéder à la fonction, vous pouvez cliquer pour démarrer le chronométrage, mettre en pause ou réinitialiser le chronomètre. Balayez vers la droite pour quitter.

**Recherche:** Cliquez sur cette icône, le téléphone émettra une tonalité d'invite pour vous rappeler l'emplacement du téléphone, vous devez rester connecté avec l'APP de la montre. Si le téléphone est en mode silencieux, il est silencieux.

**Paramètres:** cliquez sur l'icône pour accéder à la fonction. Vous pouvez définir le style de menu, l'affichage à l'écran, la langue, l'heure, restaurer les paramètres d'usine et voir la montre et d'autres informations.

27

### ◆ Instructions sur l'installation et la connexion de la montre APP

Il s'agit d'un produit Bluetooth. La plupart des fonctions doivent être connectées à l'APP dédiée pour ce produit avant de pouvoir l'utiliser normalement, telles que l'affichage de l'heure, le rappel d'appel, le rappel de message, etc. Ne connectez pas et ne coupez pas le téléphone Android directement avec la montre dans le Bluetooth du téléphone. Scannez le code QR suivant avec votre téléphone mobile, sélectionnez la version adaptée au système de téléphonie mobile ou accédez aux principaux marchés d'APPs pour télécharger et installer FitCloudPro.



### ◆ Lien de l'appareil

Avant d'utiliser l'application, veuillez activer le Bluetooth du téléphone portable et le positionnement GPS du téléphone portable pour obtenir l'autorisation de positionnement du téléphone portable. Une fois la connexion établie, le message "Appareil avec lequel s'associer: S76" s'affiche, veuillez sélectionner le couplage.

**L'opération de connexion de la montre comme suit:**

En activant l'APP, suivez les invites pour terminer les réglages

Cliquez sur [Sélectionner l'appareil] pour rechercher

Sélectionnez le nom Bluetooth recherché: S76

La connexion est réussie

**Remarque :**  
1. pour les téléphones **Android**, vous devez autoriser l'APP à obtenir les autorisations et les mouvements d'arrière-plan, sinon cela affectera l'expérience.  
2. Pour les systèmes inférieurs à **iPhone iOS 13** après vous être connecté à l'APP, vous devez vous connecter au S76 pour la deuxième fois dans les paramètres Bluetooth du téléphone mobile, puis vous pouvez passer des appels, lire de la musique multimédia et d'autres fonctions.

28

### ◆ À noter

1. Il est interdit de charger en présence de taches d'eau.
2. Il s'agit d'un produit de surveillance électronique, non destiné à un usage médical, les données de mesure sont fournies à titre indicatif uniquement.
3. Ne pas la porter lorsque vous vous baignez dans de l'eau chaude et nagez pendant une longue période.
4. Veuillez charger avec le câble de charge fourni.
5. Veillez à ce que le port de charge situé à l'arrière de la montre reste propre afin d'éviter un mauvais contact avec la charge.

### ◆ Foire aux questions

1. La montre ne peut pas être recherchée dans l'APP ou la montre ne peut pas synchroniser l'heure avec le téléphone portable.  
Réponse:  
A. Avant de l'utiliser pour la première fois, assurez-vous que le Bluetooth du téléphone mobile et le positionnement GPS du téléphone mobile sont activés.  
B. Dans les paramètres du téléphone mobile - APP, vous devez ouvrir l'APP pour obtenir l'autorisation de positionnement.  
C. Si la montre a déjà été connectée et couplée dans le Bluetooth du téléphone mobile, veuillez d'abord annuler le couplage, puis rechercher la connexion dans l'APP.  
D. En cas de non-utilisation de la montre pendant une longue période, le Bluetooth se mettra en veille, veuillez éteindre le Bluetooth de la montre et du téléphone portable, rallumez-le après environ 1 minute, puis essayez de rechercher la connexion dans l'APP.  
E. La montre doit être connectée via l'APP, sinon certaines fonctions telles que le comptage des pas, le sommeil, l'heure, etc. ne fonctionneront pas normalement.

2. La montre n'a pas de fonction de rappel.  
Réponse : Lors de la première utilisation :  
Pour les utilisateurs du système Android : veuillez suivre les invites sur la page pour définir l'autorisation de fonctionnement, ou activer la fonction de rappel d'informations dans l'APP, et veuillez suivre les invites pour activer l'autorisation d'utiliser la notification APP.  
Pour les utilisateurs du système Apple : une fois la montre connectée à l'APP, le téléphone mobile affichera une demande d'appariement, veuillez

29

sélectionner pour autoriser l'appariement et activer le commutateur de rappel d'APP qui doit être utilisé dans l'APP. De plus, dans les paramètres du téléphone mobile - notification, veuillez ouvrir le "centre de notification" dans l'APP que vous devez utiliser.

3. J'ai activé l'interrupteur de rappel, mais la montre ne reçoit pas de rappels ou parfois ne reçoit pas de rappels.

Réponse:

Si le téléphone mobile active la notification d'informations et l'autorisation de notification correspondante conformément aux invites ci-dessus, le Bluetooth reste activé et l'APP et la montre restent connectés. Cela peut être l'échec de la fonction de rappel APP autorisée par le système, et vous devez vérifier la fonction de poussée d'informations.

4. Le Bluetooth du téléphone Android est souvent déconnecté ou après un certain temps, il n'y a pas de rappel d'informations.

Réponse:

Afin que le système fonctionne correctement, Android nettoiera occasionnellement le logiciel de mouvement en arrière-plan ou les APPs qui consomment beaucoup d'énergie sur le téléphone. Si l'APP n'est pas configurée pour autoriser l'exécution en arrière-plan, le processus d'arrière-plan est facilement nettoyé par le système, de sorte que le Bluetooth sera supprimé. Pour les paramètres d'exécution en arrière-plan de l'APP, différents téléphones Android ont différentes méthodes, telles que Huawei nova 8 SE : Paramètres - batterie - classement de la consommation d'énergie - APP - gestion du démarrage de l'APP - gestion manuelle pour activer les activités en arrière-plan.

5. La montre ne peut pas mesurer ou les données sont inexactes.

Réponse:

- A. Avant de prendre la mesure, veuillez vous asseoir et garder votre corps dans un état détendu avec vos bras et votre poitrine au niveau.
- B. Ajustez l'étalement de la montre lorsque vous la portez et le dos de la montre est proche de la peau pour éviter les fuites de lumière du capteur photoélectrique.
- C. Lors de la mesure, assurez-vous que le corps est calme et que des actions telles que parler/tousser/éternuer affecteront la précision des résultats de mesure.

30