


SMART WATCH

User Guide






Thanksgiving, I met you in the years like songs.
Thank you for choosing this smart watch. This watch will provide great help and enjoyment for your exercise and health. For your convenience, please read the instructions carefully and follow the steps in the instructions.

Guide Rapide

Description des Composants

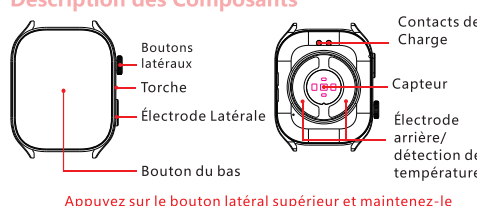

Appuyez sur le bouton latéral supérieur et maintenez-le enfoncé pour allumer et éteindre la machine.

Méthode de chargement et de connexion


Avant d' utiliser le smartwatch pour la première fois, il est nécessaire de le charger et de l' activer. Utilisez le câble de charge magnétique fourni. Connectez une extrémité du câble aux contacts de charge sur la face arrière du smartwatch. Connectez l' autre extrémité du câble à un adaptateur USB ou au port USB d' un ordinateur. De cette façon, vous effectuerez le chargement et l' activation du smartwatch.


Méthode d'application et d'installation

Méthode 1: Scannez le code QR de droite pour télécharger et installer l' application "G Band".

Méthode 2: Utilisez l'ordinateur d' Android. Ouvrez Google Play Store, recherchez "G Band" et effectuez le téléchargement et l' installation.

Méthode 3: Utilisez l'ordinateur d' iOS. Ouvrez App Store, recherchez "G Band" et effectuez le téléchargement et l' installation.



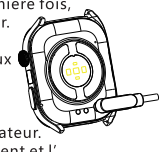

Remarque: Pendant l' installation de l' application, si une fenêtre de demande de permissions s' affiche sur votre téléphone, appuyez sur "Autoriser" pour terminer l' installation.

Exigences du Dispositif

iOS: Version 13.0 ou supérieure

Android: Version 8.0 ou supérieure

Bluetooth: Version 5.4 ou supérieure

Connexion de la montre

Le smartwatch prend en charge deux modes Bluetooth: pour les appels et le transfert de données. La procédure de connexion est la suivante:

1) Ouvrez l' application et appuyez sur "Appareils". Recherchez le smartwatch que vous souhaitez connecter et appuyez sur "Connecter".

2) Dans l' application, une fenêtre de demande d' appariement s' affichera; sélectionnez "Appairer" pour terminer la connexion.

3) Une fois que le smartwatch est connecté à l' application, il synchronisera automatiquement l' heure et la date de votre téléphone.

4) Si la connexion Bluetooth pour les appels est déconnectée: Dans l' application: Allez dans "Appareils" > "Parler Bluetooth" et réactivez la connexion Bluetooth pour les appels.

5) Sur le smartwatch: Ouvrez le panneau de réglage rapide et accédez à "Réglages des Appels". Appuyez sur "Non Connecté" en bas. Sur votre téléphone, une demande d' appariement s' affichera; sélectionnez "Appairer" pour restaurer la fonction d' appel du smartwatch.

6) Lorsque le smartwatch est connecté à votre téléphone, vous pouvez composer et répondre aux appels en utilisant le smartwatch, ainsi que consulter l' historique des appels.

7) Assurez-vous que la connexion entre le smartwatch et le téléphone est stable lors de l' utilisation de la fonction d' appel.

Page principale fonctionnelle

Coup d'œil santé

Passer à l'interface « Coup d'œil santé »: six indicateurs d'indicateurs de santé peuvent être détectés. Démarrez le test en un clic. Une fois terminé, un rapport de micro-examen médical est généré automatiquement, et les résultats de l'évaluation sont synchronisés automatiquement avec l'application (lorsque l'application est connectée).

Remarque: Les résultats des tests sont fournis à titre indicatif uniquement et ne peuvent pas être utilisés comme données médicales.

Téléphone

Le menu de la fonction d'appel contient: Numérotation, Contacts, Historique des appels (la fonction d'appel doit être connectée pour être utilisée).



Pas / Distance / Calories

Vérifiez le nombre de pas effectués, la distance parcourue et les calories brûlées à tout moment de la journée.

Pulcation

Passer à l'interface de fréquence cardiaque pour accéder à la détection en temps réel de la fréquence cardiaque.



Sommeil

Avoir un sommeil profond / un sommeil léger / dormir toute la nuit, calculer la qualité du sommeil. Les données de sommeil peuvent être synchronisées avec l'APP.

Remarque: Les données de sommeil ne sont disponibles que lorsque vous portez votre montre et que vous vous endormez.

ECG

Sur l'interface de test d'ECG, cliquez sur « Démarrer la mesure ». Appuyez longuement sur l' électrode latérale et assurez-vous que les deux électrodes arrière et l'électrode latérale sont complètement en contact avec la peau pour effectuer le test. Une fois le test terminé, un rapport sur les éléments de test concernés sera disponible.

Remarque: Les résultats des tests sont fournis à titre indicatif uniquement et ne peuvent pas être utilisés comme données médicales.

Composition corporelle

Sur l'interface de test de composition corporelle, cliquez sur « Démarrer la mesure ». Appuyez longuement sur l'électrode latérale et assurez-vous que les deux électrodes arrière et l'électrode latérale sont complètement en contact avec la peau pour effectuer le test. Une fois le test terminé, un rapport sur les éléments de test concernés sera disponible.

Remarque: Les résultats des tests sont fournis à titre indicatif uniquement et ne peuvent pas être utilisés comme données médicales.

Oxygène dans le sang

Passer à l'interface de saturation en oxygène pour accéder à la détection en temps réel de la saturation en oxygène.



Torche

Tenez vers le bas en haut de l'interface de composition, appuyez sur l'icône de la torche, quatre modes d'éclairage à changer à volonté, et appuyez sur le symbole «>» au milieu de l'écran pour éteindre la torche.

Cadrans AI

Passer à l' interface du cadrans AI, sélectionnez le style d' image et cliquez sur Démarrer; décrivez le style de cadrans de fond souhaité, puis cliquez sur « Démarrer la génération » et attendez que la génération soit terminée; une fois générée, vous pouvez aller dans l' application, sous « Paramètres du cadrans » -> Cadrans à partir de photo » pour la visualiser.

Remarque: Lorsque vous utilisez cette fonction, assurez-vous que la connexion entre la montre intelligente et le téléphone est stable.

Questions - Réponses IA

Passer à l' interface Questions - Réponses avec IA, cliquez sur l' icône pour lancer la fonction, posez votre question et attendez que l' IA génère la réponse.

Remarque: Lorsque vous utilisez cette fonction, assurez-vous que la connexion entre la montre intelligente et le téléphone est stable.

Des sports

Cliquez sur l'interface de sport de la montre pour entrer en mode sport; vous avez le choix entre de nombreux sports. Cliquez sur l'icône de mouvement pour entrer la détection de mouvement correspondante; Balayez vers le haut et vers le bas pour changer de mouvement, entrez le calcul de démarrage du mouvement et appuyez sur le bouton haut ou bas pour quitter la surveillance de mouvement actuelle.



Température corporelle

Passer à l'interface de la température corporelle, vous pouvez entrer dans la détection de la température corporelle en temps réel, les données sont synchronisées avec l'appareil connecté. Après la connexion de l'application, avec la fonction de surveillance automatique, les données historiques peuvent être conservées pendant 30 jours.

Remarque: Il est recommandé de porter 10 minutes après le test de température corporelle, et les résultats du test seront affectés par la différence de température ambiante, seulement pour les avertissements de santé, en fonction de l'équipement médical professionnel et le diagnostic du médecin.

Météo

La page météo peut afficher les informations météorologiques actuelles, il est nécessaire de se connecter au client de l'application pour obtenir et mettre à jour les données. En cas de déconnexion prolongée, les informations météorologiques seront suspendues.


Remarque: La montre n' a pas d' interface météo lorsque l' app n' est pas connectée. Connectez l'application après avoir activé l'autorisation de localisation du téléphone, l'interface météo affiche et met à jour les données.

Paramètres de base

Méthode de connexion: Bluetooth

Entrée: 5V, 300mA, 2A

Le téléphone doit être compatible: Android 8.0 ou iOS 11.0 ou version ultérieure

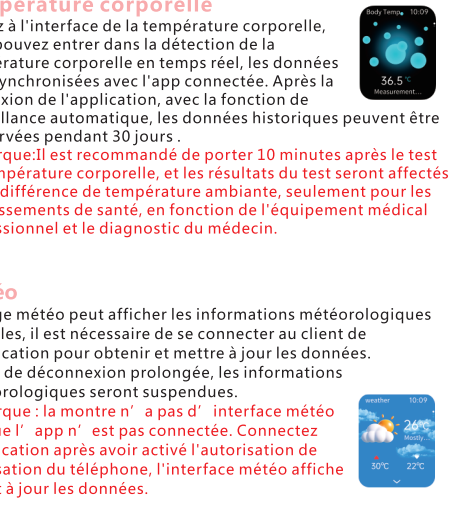

Attention à

1. Il est interdit d'utiliser l'adaptateur avec une tension de charge supérieure à 5V, un courant de charge supérieur à 2A et une durée de charge de 2 à 3 heures.

2. Il est interdit de le charger avec des tâches d'eau.

3. Nettoyez la montre régulièrement, en particulier le côté intérieur de la montre, afin de ne pas lacher la santé et de développer des bactéries.

4. Ajustez l'écartement de la montre pour assurer la circulation de l'air, l'accès de produits de soins de la peau ne doit pas être utilisé au poignet lors du port.

5. Si il y a des allergies cutanées ou des conditions inconfortables, cessez de les porter.

Notes importantes

1. Ce produit n'est pas un dispositif médical, les résultats des mesures sont donnés à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinés à un usage ou une base médicale. Veuillez suivre les instructions de votre médecin et ne vous fiez pas aux résultats des tests pour un auto-diagnostic ou un traitement.

2. La société se réserve le droit de modifier les spécifications et les fonctions des produits, ainsi que de modifier et d'améliorer tout produit décrit dans ce manuel.

